

■LOW CUT フィルタの設定

説明	ボタン操作	LCD画面(例)
①ジョグキーの+方向に表示が変わるまで2秒以上長押しします。	 長押し	ERASE ■ NO
②ジョグキーをLOW CUTの表示が出るまで（5回）下に倒します。		LOW CUT ■ ON
③ジョグキーの左右どちらかに倒してON、OFFを選択します。	 ← 3 2 1 2 3 →	LOW CUT □ ON -- LOW CUT ■ OFF
④ジョグキーの再生ボタンを短く押します。	 カチッと	LOW CUT ■ OFF
⑤再度ジョグキーの再生ボタンを元の画面に戻るまで2秒以上長押しする。	 長押し	A-R00002.mp3

■LCD 液晶画面のON・OFF設定

LCDの表示時間を設定します。設定して時間が経つと表示は消えます。再度表示させるには何かのボタンを操作すると表示します。

説明	ボタン操作	LCD画面(例)
①ジョグキーの+方向に表示が変わるまで2秒以上長押しします。	 長押し	ERASE ■ NO
②ジョグキーをLCDの表示が出るまで（6回）下に倒します。		LCD ■ ON
③ジョグキーの左右どちらかに倒して時間を選択します。	 ← 3 2 1 2 3 →	■ 3 ■ 10 ■ 30 ■ 60 ■ ON
④ジョグキーの再生ボタンを短く押します。	 カチッと	LCD ■ 60
⑤再度ジョグキーの再生ボタンを元の画面に戻るまで2秒以上長押しする。	 長押し	A-R00002.mp3

■VOS 音声感知録音設定

VOSは音声感知録音機能でマイクに一定の音量以上の音声が入力されたときののみ録音します。つまり静かなほとんど音のない場所では録音が一時停止状態になります。メモリー容量の節約になります。

説明	ボタン操作	LCD画面(例)
①ジョグキーの+方向に表示が変わるまで2秒以上長押しします。	 長押し	ERASE ■ NO
②ジョグキーをVOSの表示が出るまで（7回）下に倒します。		VOS ■ OFF
③ジョグキーの左右どちらかに倒してON・OFFを選択します。	 ← 3 2 1 2 3 →	VOS □ ON -- VOS ■ OFF
④ジョグキーの再生ボタンを短く押します。	 カチッと	VOS ■ ON
⑤再度ジョグキーの再生ボタンを元の画面に戻るまで2秒以上長押しする。	 長押し	A-R00002.mp3

■FOLD 録音ファイルの収録場所設定

録音はメモリ内のA,B,C,Dのフォルダに収録されます。どのフォルダに収録するかを選択します。

説明	ボタン操作	LCD画面(例)
①ジョグキーの+方向に表示が変わるまで2秒以上長押しします。	 長押し	ERASE ■ NO
②ジョグキーをFOLDの表示が出るまで（8回）下に倒します。		FOLD ■ A
③ジョグキーの左右どちらかに倒してフォルダを選択します。	 ← 3 2 1 2 3 →	□ A □ B ■ C □ D
④ジョグキーの再生ボタンを短く押します。	 カチッと	FOLD ■ C
⑤再度ジョグキーの再生ボタンを元の画面に戻るまで2秒以上長押しする。	 長押し	A-R00002.mp3

■FORMAT メモリーのクリーンナップ

商品を工場出荷状態にします。録音内容や設定がすべて消えてしまいますのでご注意ください。


説明	ボタン操作	LCD画面(例)
①ジョグキーの+方向に表示が変わるまで2秒以上長押しします。	 長押し	ERASE ■ NO
②ジョグキーをFORMATの表示が出るまで（9回）下に倒します。		FORMAT ■ NO
③ジョグキーの左右どちらかに倒してYESを選択します。	 ← 3 2 1 2 3 →	FORMAT □ YES
④ジョグキーの再生ボタンを短く押します。	 カチッと	FORMAT ■ YES
⑤確認画面が表示されます。よろしければ再生ボタンを短く押します。キャンセルする場合はNOを選択して再生ボタンを押して下さい。	 カチッと	□ YES □ NO
⑥フォーマット開始され、電源が再起動します。		MemoQ

■EXIT 終了して戻る。

説明	ボタン操作	LCD画面(例)
①メニュー画面を表示している状態でEXITをジョグキーで選択して再生ボタンを押すと元の画面に戻ります。		EXIT

■ボールペンの出し方

- ジョイント部を持ってボールペン部を下図のように回して出します。

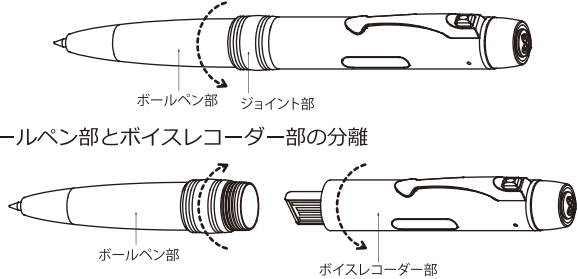

■アタッチメントの使用

アタッチメントをボイスレコーダー部に接続することでイヤホンや外部入力が使用可能です。



仕様			
Memory		2GB	4GB
録音時間	PCM	約 6 時間	約 12 時間
	XHQ	約 36 時間	約 72 時間
	HQ	約 144 時間	約 288 時間
	LP	約 288 時間	約 576 時間
持続時間	録音	約7時間	HQ, LP mode
		約5時間	PCM, XHQ mode
	再生	約7時間	Via the earphone
充電時間	約2時間		
出力仕様	イヤホン	3.5 mW + 3.5 mW / 32 ohms	
	スピーカー	450 mW / 8 ohms	
寸法	ボールペン使用時	L=145 mm, Ø=15 mm	
	アタッチメント使用時	L=99 mm, Ø=15 mm	
重量	ボールペン使用時	34.5 g	
	アタッチメント使用時	26.0 g	
使用温度	0 °C ~ 40 °C		
付属品	イヤホン、取扱説明書、替え芯2本		

■リセット

万が一動作が不安定になったり電源が切れない、全く操作を受け付けなくなったなどのトラブルが生じた場合、システムをリセットすることで復帰します。

リセット方法：録音ボタンを再生ボタン(ジョグボタンを押すこむ)を同時に押すとリセットになります。

保 証 書

型 番	MQ-007(PCM)
製 品 名	PCM 録音対応ペン型ボイスレコーダペン
シリアルNo.	
お買上げ日	平成 年 月 日
保 証 期 間	お買上げ日から1年
お 客 様	ご住所 〒
	お名前
	お電話
販売店名	

- 無料保証規定
- 本書は、お買上げ日から期間中に故障が発生した場合に本書下記記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
1. 取扱説明書に従った使用条件で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
（イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
（ロ）お買上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、 発売元にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理のご依頼先等は、 お買上げの販売店または発売元にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、当社までご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（イ） 不当な修理や改造による故障及び損傷。
（ロ） お買上げ後の輸送、 落下などによる故障及び損傷。
（ハ） 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧などによる故障及び損傷。
（ニ） 本書のご提示がない場合。
（ホ） 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。（販売店印のない場合は、レシートをご添付ください）
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店または発売元にお問い合わせください。
- 株式会社ベセトジャパン

www.beseto.co.jp

■所在地：〒130-0004 東京都墨田区本所 3-21-10 和田ビル 4F

■TEL：03-5611-6730 / FAX：03-3621-3488