



PCとの接続

PCと接続することでペン内部の録音ファイルをPC内にコピーすることができます。
USB接続することで通常のUSBメモリと同様の操作が可能です。
ペン内部のファイルを削除、又はフォーマットをすることも可能です。
録音ファイルはWAVもしくはMP3ファイルで作成されております。
PC内の音楽再生ソフトで再生が可能です。

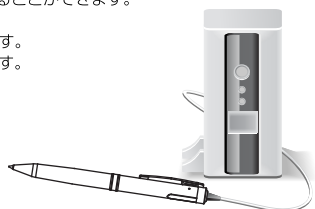

芯の交換

下図のようにペン先を回転させて、露出したボールペン芯を引き抜いてください。
替芯はVR-P004PCM専用の替芯が必要です。替芯のご要望は当社に御相談ください。

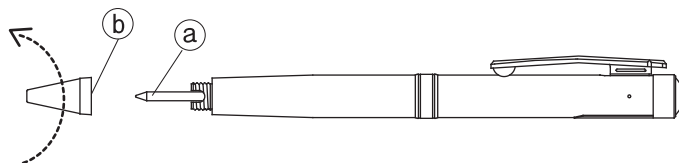

attention

録音内容について

放送を録音したもの、ダウンロードした音楽は個人で楽しむほか商業目的で使用することは禁止されています。

録音に関する注意

本製品は万全の体制にて製造されています。しかしながら万が一製品の不具合もしくは諸事情により録音が出来なかった場合でも当社では一切の責任を負うことはできません。急のため、大事な録音に関しては試し録音をお勧めいたします。

録音内容に関する注意

本製品に録音した内容は機器の故障、誤動作、衝撃等で消滅、または再生ができなくなる可能性があります。
また修理等でも内容が消滅してしまうことがあります。大切な録音は他の機器にバックアップを取る事をお勧め致します。
また万が一消滅、再生不可能となった場合でも当社では一切その責任を負うことが出来ませんのでご了承ください。

本製品は当社において厳重なる品質管理のもとに検査され、合格したものであります。お客様の正常なご使用状態で、万が一お買い上げ1年以内に製造上の不備に起因する故障が生じた場合には無償で修理いたします。

《保証規定》

- 本書に記載されている保証期間内の修理は無償です。
 - 次の場合における故障には保証期間内でもその実費をいただきます。
 - 不適当な取扱、不当な修理や改造による故障および損傷。
 - 火災その他天災地変、異常電圧指定外の使用電源等、過失または事故による故障および損傷。
 - 当社または当社指定のサービス店以外で修理された場合、
 - 保証書の指示がない場合、また、本保証書の未記入、販売店なき場合。
3. 本保証書は、販売店の記入および販売店印のあるもので、日本国内においてのみ有効です。

※本保証書に記載された個人情報（本機の保証・サービスを目的として）
それ以外の目的で使用するものではありません

モデル名	ボイスレコーダーペン VR-P004PCM		
購入日	年 月 日	保証期間	購入日より1年
取扱販売店名・住所・電話番号			
フリガナ			
お名前			
ご住所	〒 -		
お電話番号	()		

BPEI JAPAN

VR-P004PCM

ボイスレコーダー取扱説明書

■安全事項の注意


ご使用の前にこの安全上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。製品の誤った使い方による損害には責任を負いかねます。

警告/注意 表示の意味

- ⚠ 警告 取扱いを誤った場合、使用者が死にまたは重傷を負うことが想定されることを示します。
⚠ 注意 取扱いを誤った場合、使用者が障害を負うことや物の損害の発生が想定されることを示します。

⚠ 警告	⚠ 注意
- お客様自身による分解・修理・改造はしないでください。 - 航空機など電子機器の使用が制限されている場所での使用を中止してください。 - 本体の中に水や異物を入れないでください。 発熱・発火の原因となります。	- 落としたりぶつけたりして、強い衝撃を与えると故障や誤作動の原因となります。 - 次のような場所に置かないでください。 ○高温の場所（例：直射日光の当たる場所、火のそば） ○湿気の多い場所（例：浴室、洗濯機の中）
付属品： 本体、替芯、USBケーブル、リモコン、イヤホン	

充電方法

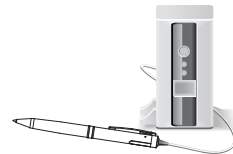

パソコン接続時 PC CONNECTED
USBアダプタ接続時 CHARGING....

！ check point ！ 開封後は必ず満充電してください。




- 完全放電から満充電までの充電時間は約3時間になります。
- バッテリー駆動時間は録音約13時間、再生約8時間になります。
- バッテリー放電を防ぐため使用しない時はリモコンを分離してください

充電体残量確認	
本体の液晶画面で確認できます。	
充電体残量	表示
約70%以上	
約30%～70%	
約30%以下	

とっても簡単に録音・再生ができます。

録音開始 録音停止	録音ボタン 再生ボタン	停止ボタン	S P E C	バッテリー	連続録音時間	PCM:7時間、XHQ:10時間、 HQ:12.5時間、LP:13時間
					連続再生時間	約8時間
録音開始 録音停止	録音ボタン 再生ボタン	停止ボタン	S P E C	バッテリー	充電時間	約3時間
					イヤホン	10mW / 32 ohm
					寸法(mm)	Φ11.4(外径) X 142.5
					重量(g)	21.8
録音開始 録音停止	録音ボタン 再生ボタン	停止ボタン	S P E C	バッテリー	使用条件	0℃~40℃

各パーツをご紹介します。

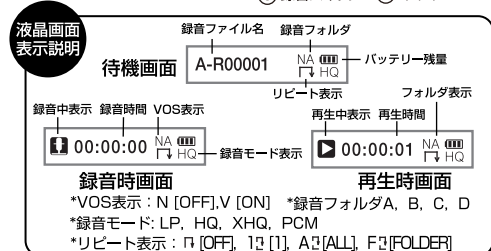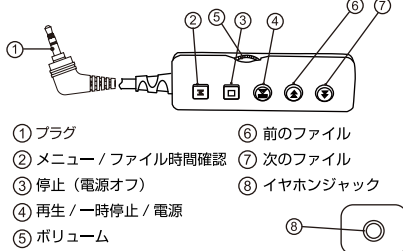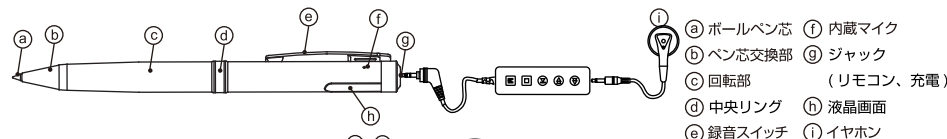

録音開始 Recording start

録音スイッチを下げ、録音を開始すると液晶画面が変わり、録音が始まります。

*本レコーダーは日付保存機能はございません

音声感知録音 (VOS モード)

録音中表示

録音時間

録音フォルダ

RECORDING...



00:00:00

NA



HQ

録音モード

録音停止 Stop Recording

録音スイッチを上げると録音データが保存されます。

SAVING...

A-R00001

NA



HQ

フォルダ名

ファイル番号

*録音データの保存は 3 秒以上の録音が必要です。

*ファイル名は録音の順番で決まります。(フォルダ名 -R00001、フォルダ名 -R00002)

*フォルダのファイルが 999 個になった場合、次のフォルダに録音データが保存されます。

例) A-R00999 の次は B-R00001 になります。

*容量がいっぱいになると DISK FULL と表示されます。

リモコン使用方法

ペン本体にリモコンを接続することで、録音ファイルの再生、本体各種設定を行うことが可能です。

ペンにリモコンを接続すると自動的に電源が入り液晶に表示が現れます。

リモコンの③停止ボタンを 3 秒間長押しすると電源が切れます。

何も操作しない場合約 1 分間で電源が切れます。(バッテリー放電を防ぐため使用しない時はリモコンを分離してください)

録音の再生

ペンとリモコン、リモコンとイヤホンを接続してください。リモコンの④再生ボタンを押すと再生が開始されます。再生を停止する場合は③停止ボタンを押します。

早送り・巻き戻し方法

リモコンの⑥⑦ボタンを押すとファイルを選択できます。再生中リモコンの⑥⑦ボタン押し続けると再生の巻戻し、早送りができます。

フォルダの切り替え

再生中もしくは停止中に④再生ボタンを 2 秒以上長押しします。⑥⑦ボタンでフォルダを選択して再度④再生ボタンを力強く短く押します。(メニュー操作でもフォルダの切り替えが可能)

録音ファイルの時間表示

録音されたファイルの時間(録音時間)が確認できます。停止中に②メニューボタンを短く力強く押しすると 5 秒間、録音時間が表示されます。

ファイルの削除

削除したいファイルを表示し、メニュー操作で ERASE を表示します。


(本体各種設定メニュー操作を参照)

メニューの削除操作でファイルが削除されます。


(削除した録音番号は欠番になります。フォーマットをすることで再び 00001 から録音できます)

本体各種設定 (メニュー操作)

録音、再生が停止した状態で②メニューボタンを 3 秒以上長押しします。液晶の ERASE の表示が出ます。下記図を参照頂き ERASE ～ EXIT まで②メニューボタン押して各設定を選択します。各種設定において⑥⑦ボタンで内容を選択します。ERASE と FORMAT の場合は④再生ボタンを 2 回押して選択と実行します。

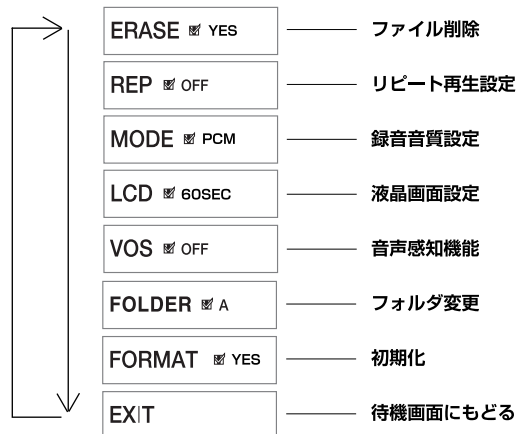

操作例

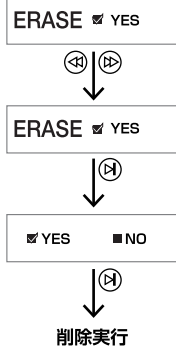

メニュー説明

ERASE : ファイルを削除

選択したファイルを削除します。

REP : リピートモード選択 (初期設定は OFF)

—OFF : フォルダ内のすべてのファイルを一度再生し、停止します。

—1 : 画面表示中のファイル 1 個をリピートします。

—ALL : A、B、C、D フォルダすべてのファイルをリピートします。

—FOLDER : 選択したフォルダのすべてのファイルをリピートします。

MODE : 録音音質を選択 (初期設定は PCM)

—PCM : 最高音質モード (WAV/705kbps)

—XHQ : 高音質モード (MP3/128kbps)

—HQ : 標準音質モード (MP3/32kbps)

—LP : 長時間録音モード (MP3/16kbps)

LCD : 画面表示時間を選択 (初期設定は 60SEC)

—60SEC : 60 秒後、画面が消えます。

—30SEC : 30 秒後、画面が消えます。

—10SEC : 10 秒後、画面が消えます。

—3SEC : 3 秒後、画面が消えます。

—ON : 画面を常にオンにします。

VOS : 音声感知機能 (初期設定は OFF)

—OFF : 音声感知録音中止 (連続録音)

—ON : 音声感知録音を開始します。

音がない場合一時停止状態 (録音時間点滅) となり、音を感知すると録音は再開されます。

*一時停止状態でもバッテリーは消耗します。

FOLDER : 録音するフォルダを選択 (初期設定は A)

保存するフォルダを選択します。A、B、C、D 4 つのフォルダが存在します。

FORMAT : 初期化

メモリのすべてのデータが削除され、メニューはすべて初期値に戻ります。

EXIT

待機画面にもどります。

録音モード別録音時間 (メモリー容量 1GB 当たり)

—PCM : 約 3 時間、最高音質モード (WAV)

—XHQ : 約 16 時間、高音質モード (MP3)

—HQ : 約 65 時間、標準音質モード (MP3)

—LP : 約 130 時間、長時間録音モード (MP3)