

この度は当社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
ご使用いただく前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
尚、取扱説明書は必ず、大切に保管して下さい。


安全上の注意

- ・一般ごみとして処分しないでください。・強い衝撃を与えないでください。
- ・アルコール、ベンジン、シンナーなどで清掃しないでください。
- ・歩行中のイヤホンは大変危険です、大音量は聴力に重大な悪影響を及ぼします。
- ・お客様にて分解、改造、修理を行わないでください。
- ・充電は正しく行ってください。誤って使用した場合、爆発、火災、発熱の恐れがあります。
- ・小さな部品を使用しております。お子様の手の届かない場所に保管してください。
また誤飲等に十分注意してください。
- ・バッテリーパックの寿命による交換はお客様ではできません。
修理対応にて当社にお任せ下さい。
- ・ぬれた手で操作しないでください、火気へ投げないでください。
- ・高温、多湿の場所で使用しないでください。


免責事項

自身および当社の責任以外の火災、第三者により行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して当社は一切の責任を負いません。
本機器での録音に関して生じたいかなる問題に対しても当社では一切の責任を負うことができません。
録音の失敗、録音内容の消失、その他の機能不良が生じた場合に発生する問題に当社は一切の責任を負うことができません。故障、修理等、またはその他の理由にて消失した録音データに関して保障はできません。
録音後の大切な録音ファイルはバックアップをお勧めします。

各部名称

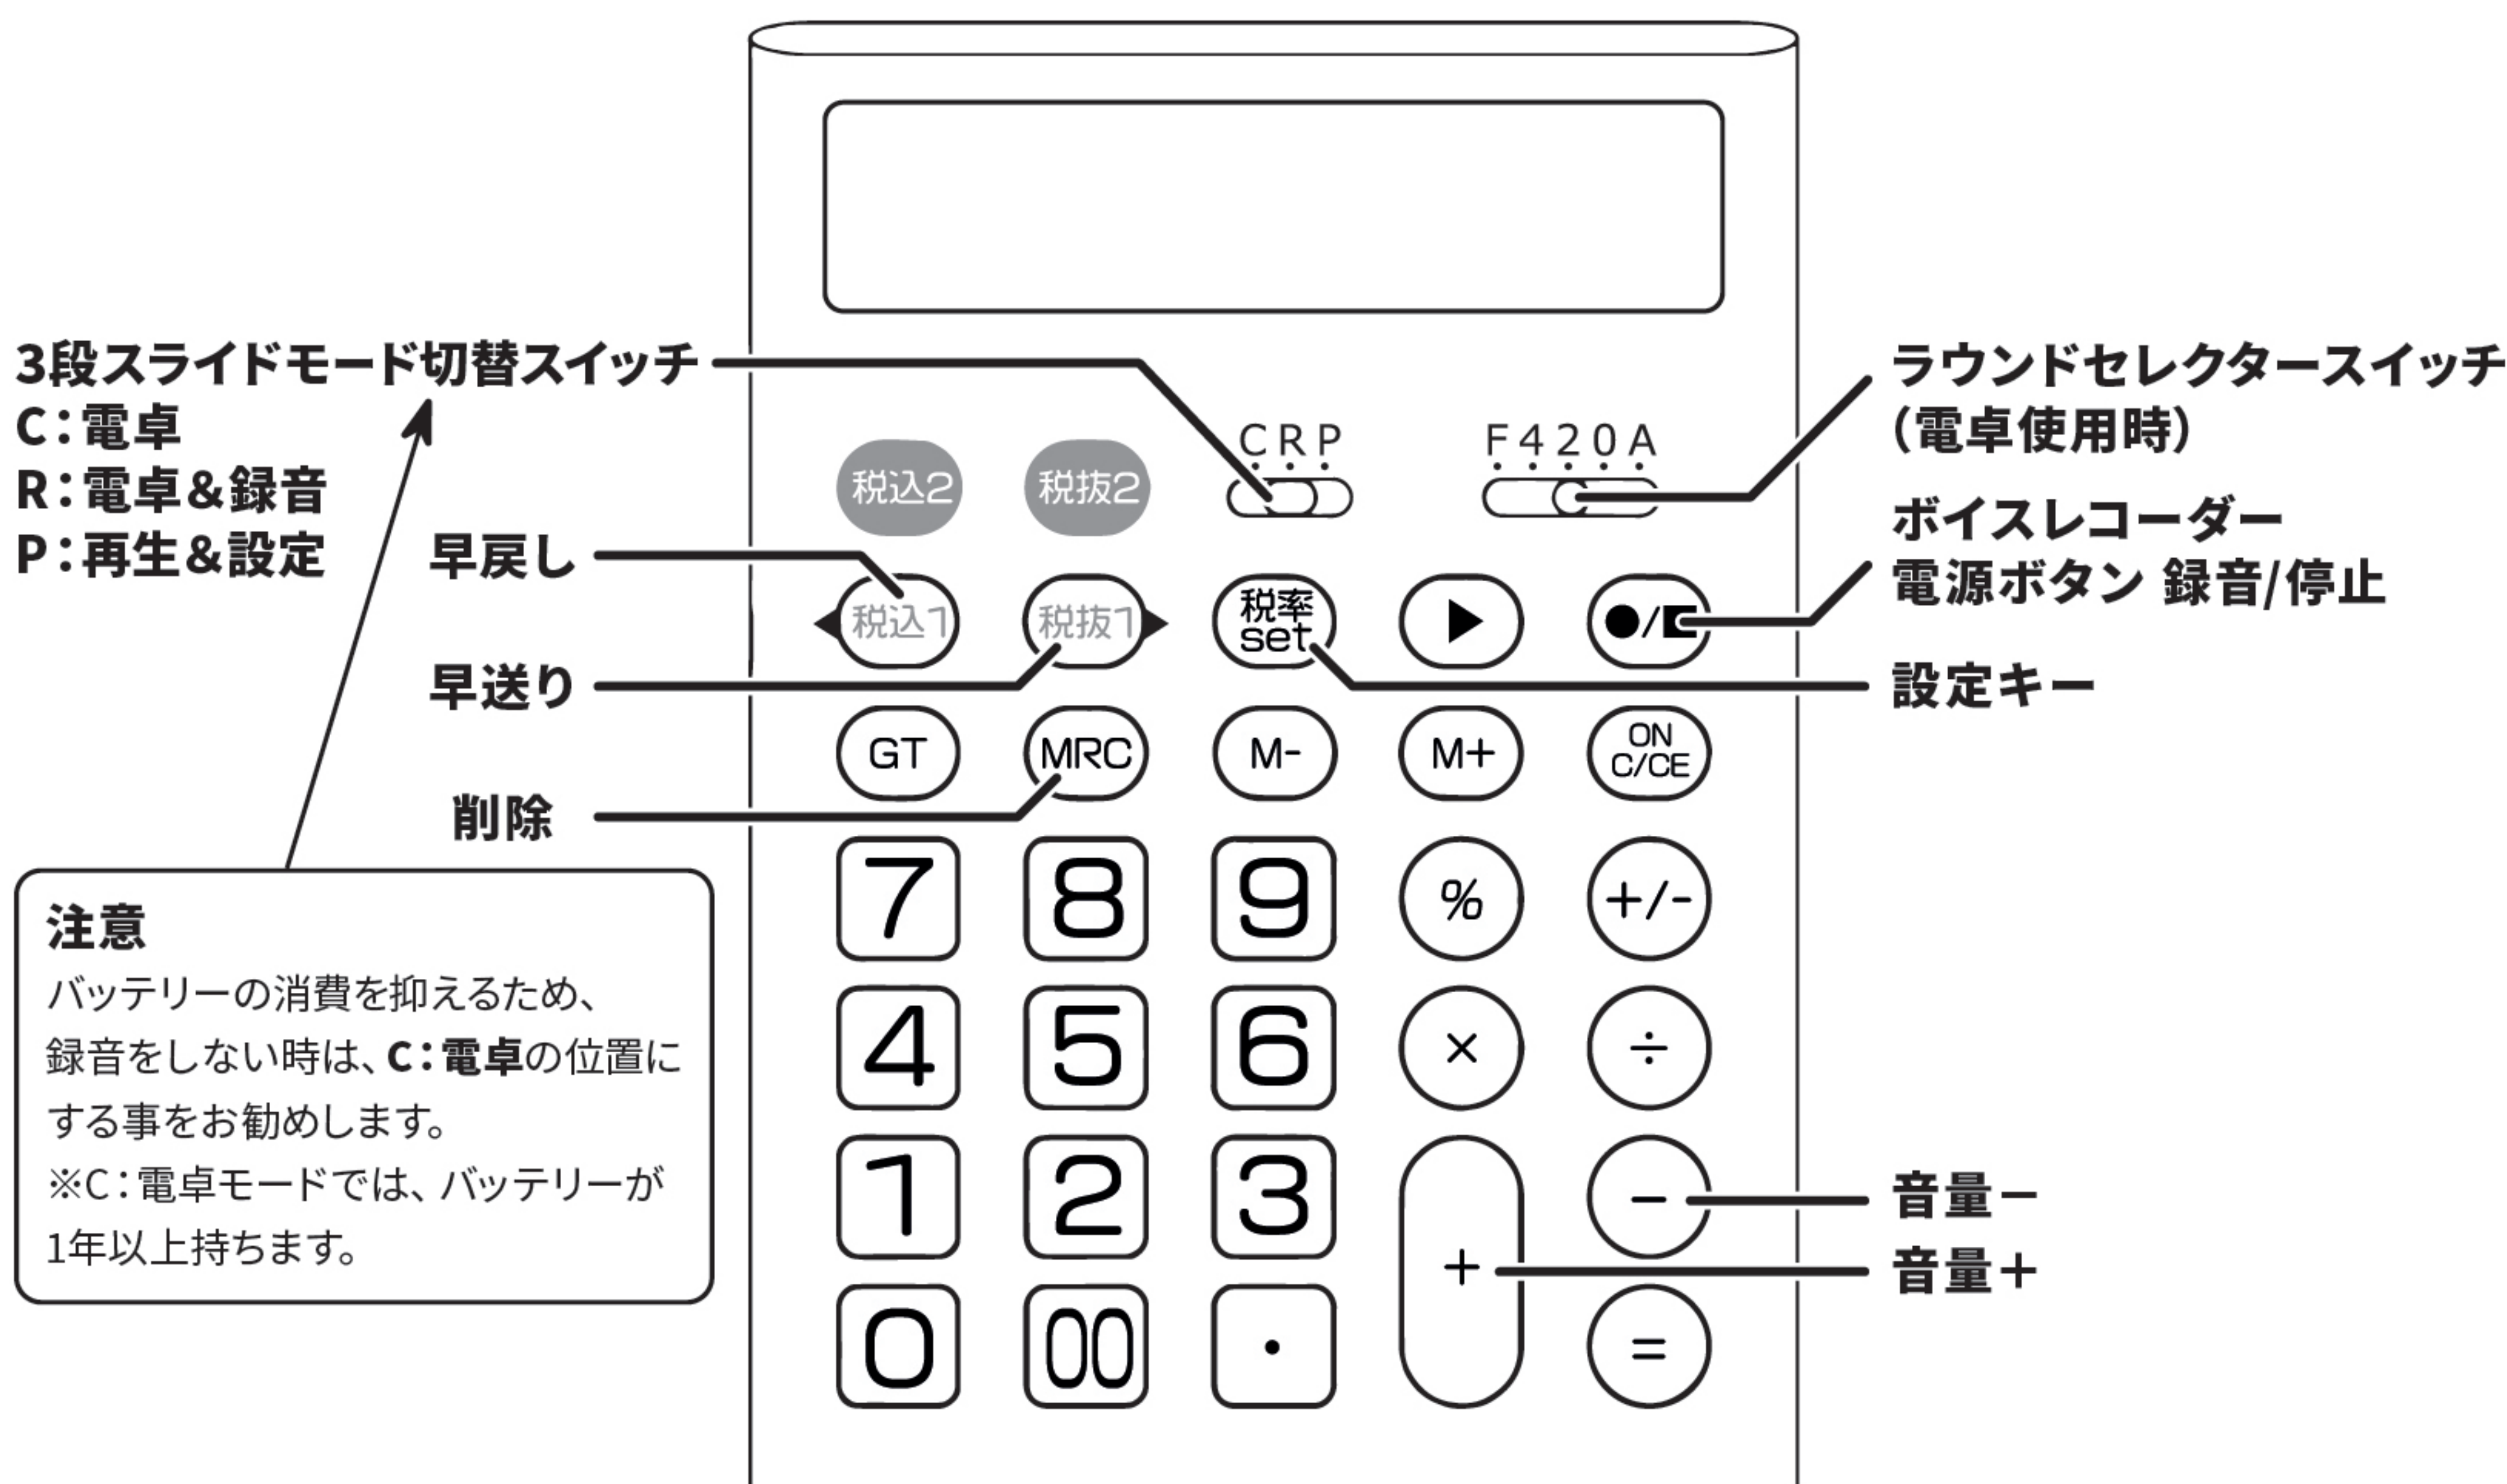

液晶表示

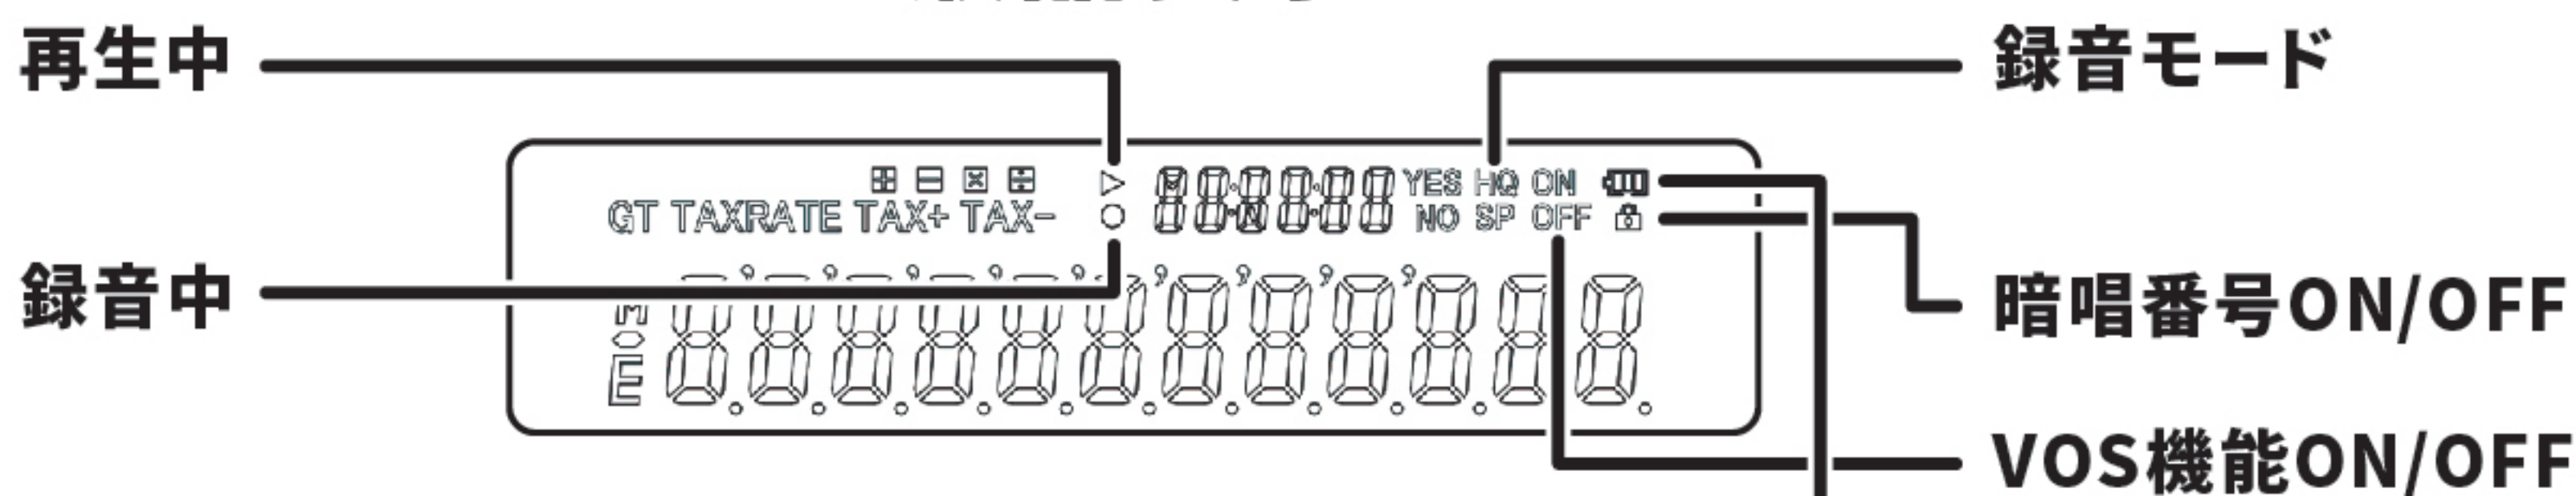

充電電池の充電

本製品には、リチウムポリマー3.7V600mAが内蔵されています。

使用前に十分に充電を行ってください。

充電はUSB接続により行います。USB充電器がご利用可能です、左側面のmicro USB jackに接続すると充電が開始され、通常2時間～3時間で満充電されます。

電卓としての使用

電卓は通常の電卓として機能します。

電卓の使用を開始する場合、3段スイッチをCかRに設定し、電卓のON/ACを押してください。



充電状況

充電中電池マーク表示




順次点滅：充電中
点 灯：充電完了

充電はUSB接続により充電されます。

PCのUSB端子や市販のUSB ACアダプターがご利用いただけます。

※USB ACアダプターは別売です

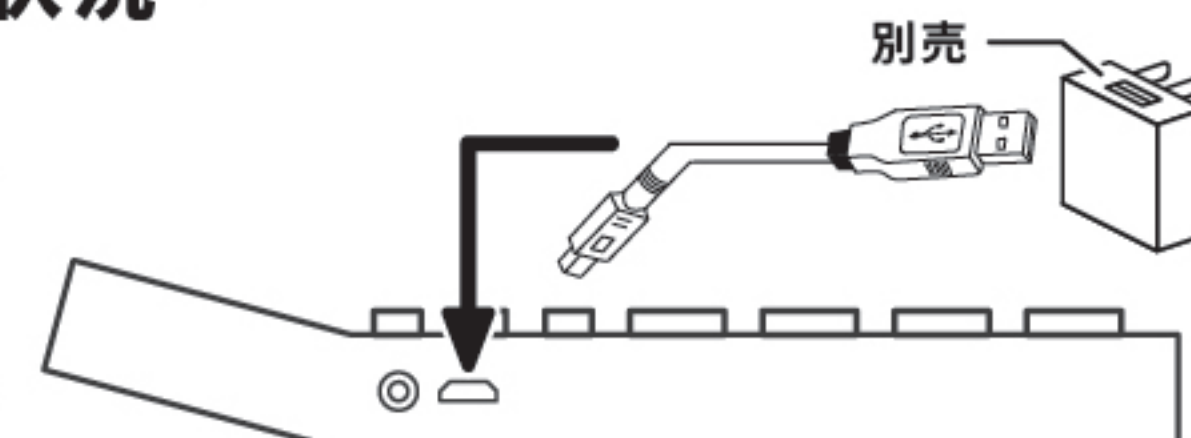

録音する

- 1.モード切替スイッチをRの位置にする。
 - 2.録音停止ボタンを押すと録音が始動されます。液晶上部に録音経過時間が表示されます。
 - 3.録音を停止する場合は再度、録音/停止ボタンを押します。
- ※録音中も電卓として操作が可能です。

再生する

- 1.モード切替スイッチをPの位置にする。
- 2.税込1、税抜1ボタンで再生したいファイルを選択します。
- 3.再生ボタンを押すと再生が始動され、再度再生ボタンを押すと再生の一時停止になります。
- 4.再生を停止する場合は録音/停止ボタンを押します。

モード切替スイッチがRもしくはPの位置の場合、何も操作しない場合は3分で電源が切れ、液晶が消えます。ON/CE ボタンを押すと数字が表れますが、操作はできません。録音/停止 ボタンを長押しすると復帰します。

再生早戻し

再生中早戻しは税込1ボタンを長押し。再度押すと通常再生に戻ります。短く押すと前のファイルへ飛びます。

再生早送り

再生中早送りは税抜1ボタンを長押し。再度押すと通常再生に戻ります。短く押すと前のファイルへ飛びます。

音量・各種設定

モード切替スイッチをPの位置にする 税率setボタンを押す度に設定項目が選べます。録音モード→マイク感度→VOS音声起動録音→年設定→月設定→日設定→時刻設定→パスワード設定→フォーマット→完了 ※税率 SETボタンを長押ししても設定を完了する事ができます。

設定項目	表示	の操作	機能説明
録音モード	rEC	HQ（高音質） SP（長時間）	録音品質を変更します。 高音質の場合はメモリーの消費が多くなります。
マイク感度	MIC	Hi（感度高） Lo（感度低）	録音の状況に合わせてマイクの感度を変更できます。
VOS音声起動録音	VOS	ON OFF	無音の時は録音を一時停止してメモリーの節約をします。
年設定	y2020	数字減 数字増	本機器に年を登録します。
月設定	m12	数字減 数字増	本機器に月を登録します。
日設定	d07	数字減 数字増	本機器に日にちを登録します。
時刻分設定	H17:24	数字減 数字増	本機器に時刻を登録します。
パスワード設定	別途説明	ON OFF	再生機能をパスワードでロックできます（別途説明）
フォーマット	FOr	ON OFF	工場出荷状態に戻します。 注意：すべての録音内容が削除されます。

パスワードの設定と解除

パスワード設定をONにすると数字入力画面になります。nE：---- 入力できる数字は 1,2,3,4,5,6 の6桁になります。希望する数字を入力して税率setボタンを長押しします。この後、機器をリセットするためにモード切替スイッチを一度Cの位置にしてください。ONからOFFにする際にも設定した暗唱番号が必要になります。登録した暗唱番号を入力して税率setボタンを長押しします。パスワードがONの場合は録音は可能ですが、再生時はパスワードの入力が必要です。その他、PCへの通信もパスワードが必要になります。

マスターパスワード

パスワードを忘れた場合は下記番号で解除が可能です。

4215

注意

バッテリーを完全に放電してしまうと日時情報がリセットされます。その際は再度、設定が必要となります。録音しない時は電卓モードにしておくことをお勧めします。バッテリーの消費を最小限に抑えることができます。

注意

モード切替スイッチがRもしくはPの位置の場合、何も操作しない場合は3分で電源が切れ、液晶が消えます。ON/CE ボタンを押すと数字が表れますが、操作はできません。録音/停止 ボタンを長押しすると復帰します。

削除する

機能スイッチをPにする。1件削除 MRC すべて削除 MRC 削除したいファイルを再生。MRCボタンを押すとdel yes/ noが表示され、税込1/税抜1 ボタンでyesを選択して、MRCボタンをもう一度押すと、1件削除される。

録音ファイルの管理

通常のPCファイルと同等の扱いが可能。録音ファイルが199件を超えると、録音ができなくなります。不要な録音ファイルを削除してください。

PC接続（対応OS）

Microsoft Windows Vista/7/8/10、Mac OSは非対応

録音ファイル名

録音設定した状態に応じて、下記のようなファイル名で保存される。HQ mode/ MIC HI録音時のファイル名は、HPSH***.WAV SP mode/ MIC HI録音時のファイル名は、SPSH***.WAV HQ mode/ MIC LOW録音時のファイル名は、HPSL***.WAV SP mode/ MIC LOW録音時のファイル名は、SPSL***.WAV

PCとボイスレコーダーの接続

PCとレコーダー本体を付属のUSBケーブルで接続し、録音したファイルを再生コピー、削除、またはメモリフォーマットの操作が可能です。

録音ファイルについて

録音ファイルはwav形式にて収録されています。再生はUSB経由でPC内の音楽再生ソフトウェアを利用して再生もできます。

PCとの接続

- ①PCと本機器を付属のUSBケーブルにて接続いたします。
- ②本機器がリムーバブルディスクとして認識します。
- ③「RECORD」フォルダ内に録音ファイルが収録されています。
- ④PC内のWMP等の再生ソフトウェアで再生してください。
- ⑤録音ファイルの削除は通常のPC内のファイル同様に削除できます。

型番	VR-C003	
メモリ容量	4GB	
録音保存時間	HQ mode (128Kbps)	SP mode (64Kbps)
	70時間	140時間
バッテリー	リチウムポリマー 3.7V 600mA	
充電方式	Micro USB 5pin	
連続再生時間	約18時間（スピーカーVol.10）	
最長録音時間	約28時間（MIC録音）	
バッテリー充電時間	約2.5時間	
録音形式・最大録音データ数	WAVファイル199件	
対応OS	Microsoft Windows Vista/7/8/10	
サイズ・重量	105 (W) × 148 (H) × 22 (D) mm・140g	

内蔵バッテリーを搭載した商品なので廃棄の際は必ず自治体の廃棄規則に従って行ってください。一般ごみとしての廃棄は火災の恐れがあるので絶対におやめください。

お買上げ日	年 月 日		
保証期間	お買上げから1年		
お客様記入欄	ご住所〒		
	お名前		TEL
販売店名			
B E S E T MEDiK 株式会社MEDiK https://medik.co.jp https://beseto.co.jp	久喜オフィス 〒346-0016 埼玉県久喜市久喜東3丁目22-9 TEL 0120-007-884 FAX 0480-38-6799 受付時間 平日10:00～18:00		