

注意事項

■安全事項・注意

ご仕様の前にこの安全上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。製品の誤った使い方による損害には責任を負いかねます。

警告/注意 表示の意味

⚠ 警告：取扱を誤った場合、使用者が死亡または負傷を負うことが想定されることを示します。

⚠ 注意：取扱を誤った場合、使用者が障害を負うことや物的障害の発生が想定されることを示します。



お客様自身による分解・修理・改造はしないでください。



落としたりぶつけたりして強い衝撃を与えると故障や誤作動の原因になります。



航空機などの電子機器の使用が制限されている場所での使用はお止めください。



次のような場所に置かないでください。
・温度が40℃以上の場所 ・暖房器具の近く ・ほこりの多い場所
・お風呂のような湿度の高い場所 ・窓の閉まった車内



本体の中に水や異物を入れないでください。
発熱・発火の原因となります。



長時間使用しない時は、バッテリーを抜いて保管してください。
液漏れの原因となります。

録音内容について

放送を録音したもの、ダウンロードした音楽は個人で楽しむ他、商業目的で使用することは禁止されてます。

録音に関する注意


本製品は万全の体制にて製造されています。万が一製品の不具合、もしくは諸事情により録音ができなかった場合、当社では一切の責任を負うことはできません。念のため大事な録音に関しては試し録音をお勧めいたします。

録音内容に関する注意

本製品に録音した内容は機器の故障、誤動作、衝撃等で消滅、または再生ができなくなる可能性があります。また、修理等でも内容が消滅してしまうことがあります。大切な録音は他の機器にバックアップを取ることをお勧めいたします。また、万が一再生不可能となった場合でも当社では一切その責任を負うことができませんのでご了承ください。

➡ 録音方法は裏面参照

各部名称

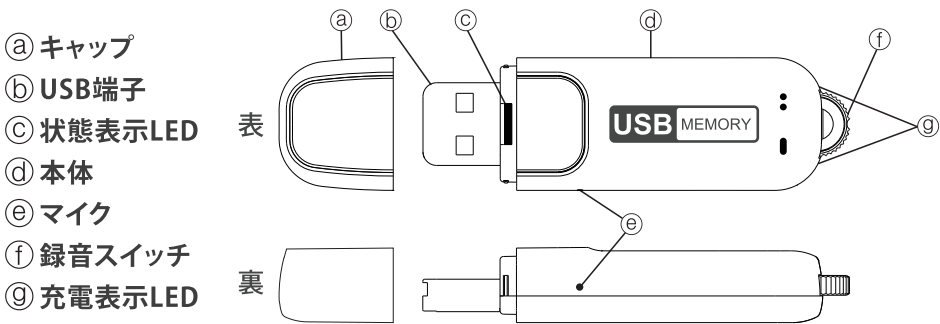

充電する

- ・本機は、充電式バッテリーが搭載されています。
- ・本機を使用する前に必ず充電を行ってください。
- ・本機をパソコンのUSBポートに接続すると充電が開始されます。
- ・充電中はLED点灯し、充電完了時にはLEDが点滅します。

充電所要時間：約2時間

バッテリーの残量確認

録音の開始時、または充電後本体を分離すると5秒間、電池の残量に応じて3段階の③ランプの表示でバッテリー残量を表示します。

表示方法	点灯しない	点滅	点灯
バッテリーの残量	0~30%	30~70%	70~100%

PC接続・フォーマット方法

- ・録音スイッチを停止位置に合わせ本機をパソコンのUSBポートに接続すると、リムーバブルディスクとして認識され、ファイルの移動、コピー、削除、および再生が可能になります。
- ・録音ファイルの再生は、パソコン上のMP3再生ソフトを使用します。
- ・録音ファイルの削除は、パソコンのファイル削除操作方法で削除することができます。

注意 データの読み込みや書き込みなどの作業中に本機を取り外さないでください。データ破損の原因となります。

- ・パソコンに接続後、MemoQフォルダをフォーマットすると工場出荷状態になります。

注意 すべてのファイル、データファイルも同時に削除されます。

製品仕様

型番		VR-U40		
メモリ容量		8GB	16GB	32GB
録音保存時間	XHQ	約144時間	約288時間	約576時間
	HQ	約288時間	約576時間	約1,152時間
バッテリー使用時間		連続録音約15〜18時間（録音モードによる）		
バッテリー充電時間		約2時間		
音声感知録音		待機時間：約25日		
		音声検知レベル（可変）：約60dB（A）		
最大録音データ数		9,999		
サイズ・重量		65.5（W）×19.5（H）×11（D）mm、11g		
使用環境		0〜40℃		
付属品		取扱説明書		

保証書

型番	VR-U40
製品名	USBメモリ＆ボイスレコーダー
シリアルNo	
お買上げ日	年 月 日
保証期間	お買上げから1年
お客様	ご住所〒
	お名前
	お電話番号
販売店名	

お問い合わせ

株式会社MEDIK https://beseto.co.jp/
サポートセンター 〒346-0016 埼玉県久喜市久喜東2丁目36-16 TEL 0480-26-5051 FAX 0480-38-6799 受付時間 平日9:00~18:00
〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町25-7 8F TEL 03-6264-9961 FAX 03-6264-9962


日時設定/機器設定プログラム使用方法

本機器メモリ内に日時設定および機器設定プログラムが収録されています。

本プログラムで
設定できる内容

→

- 日時の登録
- 録音品質（録音時間）の切替
- VOS音声感知録音の感度（録音開始のしきい値音量）切替

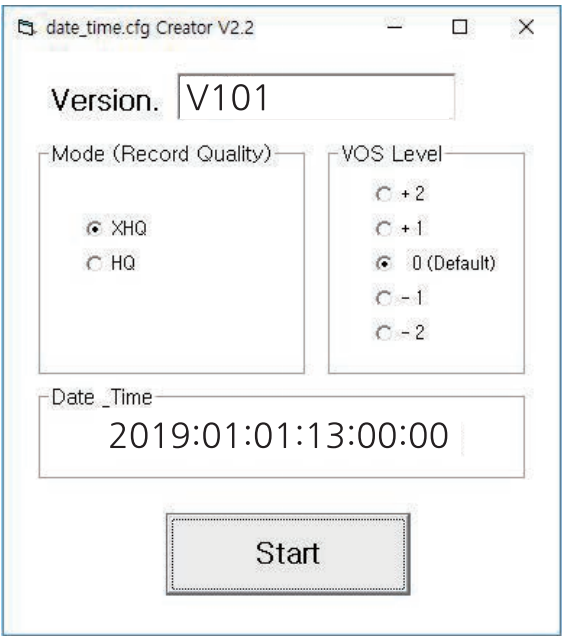

プログラムの起動

ボイスレコーダー内に収録されているTime Setupをダブルクリックしてプログラムを起動します。

日時登録

- ①プログラム内のDate_Time内に現在のPCの時刻が表示されます。
日時を確認して「START」ボタンを押します。
- ②PCからボイスレコーダー本体を分離すると登録した時間がボイスレコーダーに登録されます。

注意

- 本製品のメモリをフォーマットもしくはプログラム自体を削除すると自動復帰しませんのでフォーマット等を行う場合はPC等に一度コピーしてバックアップすることをお勧めいたします。万が一消してしまった場合は当社にご相談ください。
- 電池の残量がなくなり、電池切れとなった場合は時間設定を再度行う必要がありますのでご注意ください。
- PCと分離した時点で登録した時間が反映されます。そのため、Startボタンを押して時間が経ってから分離する登録時間がずれてしまう場合があります。例えばStartボタンを押してから10分後にPCとボイスレコーダーを分離すると10分間遅延した時間が登録されることになりますのでご注意ください。

録音品質設定

録音品質を設定できます。録音の音質に対して録音可能な時間が変化します。プログラム内のMODEにてチェックボックスを選択します。「START」ボタンを押してPCから分離すると設定が反映されます。

Memory		4GB	8GB	16GB	32GB
Memory Mode	XHQ (Super High Quality)	約 72時間	約 144時間	約 288時間	約 576時間
	HQ (High Quality)	約 144時間	約 288時間	約 576時間	約 1,152時間

VOS音声感知録音の感度調整

VOS音声感知録音の録音開始/停止の基準音量を設定します。VOS Levelにてチェックボックスを選択します。「START」ボタンを押してPCから分離すると設定が反映されます。

VOS Level				
-2	-1	0	+1	+2
感度が低く 大きな音で起動		通常		感度が高く 小さな音で起動

録音方法

- 録音スイッチを 方向に回すと、約5秒後に連続録音が開始されます。
- 録音スイッチを 方向に回すと、約5秒後から音声感知録音が開始されます。音声感知録音は、1分間無音状態が続くとデータが保存され、録音一時停止になります。音が検出されると自動的に録音を再開します。（最大録音待機時間: 約25日）
- 録音スイッチを中央に戻すと、録音が停止され、新しいファイルが作成されます。録音ファイルは、MP 3 形式でVOICE のフォルダー内に記録されています。

長時間録音

外部電源を利用してバッテリーの消費を気にせず長時間録音する事が可能です。

外部給電録音方法

- 録音を開始します
- 録音中のままUSB接続を行います

【注意】

この時PCとのデータ通信は行われません。データコピー等を行う場合は録音を停止してからUSB接続してください。

連続録音

音声感知録音モード