

ベセトジャパンボイスレコーダー
VR-004SV

簡単 ボイスレコーダー



取扱説明書・保証書

①


②

③

④

2.液晶表示

	バッテリー残量(あくまで目安)
	フォルダ
	音声感知録音
	誤操作防止
	再生/録音マーク
	区間リピート
LP SP MP HP	録音音質
REPEAT ALL	リピートモード
REMAIN	残り時間
	編集
88.	ファイル番号
18:88.	日付
88:88:88	録音再生時間(その他)

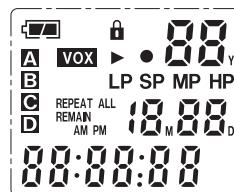

⑤


3.電池挿入

本体裏蓋を外し、単4アルカリ乾電池×2個を挿入します。
注意:乾電池は新旧、種類別に混ぜ使用することはおやめ下さい。
乾電池極性に十分ご注意ください。
付属の乾電池はテスト用です。

4.電源のオンオフ

①再生/停止ボタンを1秒以上長押しします。
電源を切る場合は①再生/停止ボタンを再度長押しします。

5.イヤホン・外部入力



イヤホン端子はΦ3.5mmステレオイヤホンがご利用いただけます。外部入力端子はΦ3.5mmモノラルマイク、オーディオケーブル等がご利用いただけます。

6.誤操作防止

誤操作防止スイッチは通常、解除方向へスライドさせてください。ボタン操作を無効にしたい場合は解除の方向へスライドさせてください。



7.音量


音量の調整は音量ダイヤルで行います。(簡単取説参照)

⑥

目次

1.各部の名称	4
2.液晶表示	5
3.電池挿入	6
4.電源のオンオフ	6
5.イヤホン/外部入力	6
6.誤操作防止	6
7.音量	6
8.録音	7
9.録音メモリ残量表示	7
10.再生	7
11.再生の機能	8
12.削除	8
13.各種設定	9
録音品質	9
マイク感度	9
VOX	10
初期化	10
日時設定	10
14.USB接続	10
15.編集機能	11
ファイル分割	11
部分削除	11
16.仕様	12

1.各部の名称

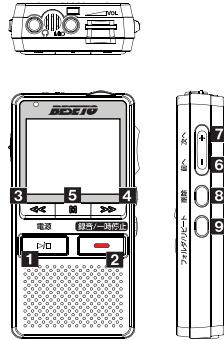

- 1 電源/再生/停止ボタン
- 2 録音/録音一時停止ボタン
- 3 卷戻しボタン
- 4 早送りボタン
- 5 メニューボタン
- 6 前のファイルへ
- 7 次のファイルへ
- 8 削除ボタン
- 9 フォルダ切替/リピートボタン
- 10 誤操作防止スイッチ
- 11 USB端子

本取扱説明書のすべての操作は各部名称番号に従って説明が進んでいきます。

③

8.録音

電源をいれて、②録音ボタンを押します。
録音を停止する場合は①再生/停止ボタンを押します。
(簡単取説参照)
録音中に録音の一時停止を行う場合は録音中に②録音ボタンを押します。再度②録音ボタンを押すと録音が再開します。

9.録音メモリ残量表示

録音中に③メニューボタンを押すと録音可能な録音残時間が表示されます。録音残時間はメモリの録音残表示です。

10.再生

録音したファイルの再生は①再生/停止ボタンを押します。
再生を停止する場合は再度①再生/停止ボタンを押します。

NOTE:

再生中に②録音ボタンを押すと録音した時の時刻が表示されます。

④

11.再生の機能

・早送りと巻戻し
再生中に③巻戻しボタンを押すと巻戻し、④早送りボタンを押すと早送りになります。早送り、巻戻し中に再度③巻戻しボタンもしくは④早送りボタンを押すと通常再生に戻ります。

・次のファイル、前のファイルへ飛ぶ
再生中、もしくは停止中に⑥前へボタンを押すと前のファイルに移動、⑦次へボタンを押すと次のファイルへ移動選択できます。

・フォルダの切り替え

本機器はABCDの4つのフォルダを持っています。
それぞれのフォルダに録音を99件収録できます。
フォルダを選択するには録音/再生が停止中に⑨フォルダボタンを押すごとにフォルダが選択できます。

・リピート機能

ファイルのリピート、フォルダ内のリピート、A-B区間リピートの3種のリピート機能があります。
再生中に⑩リピートボタンを長押しするとファイルのリピートになります。
さらに⑪リピートボタンを長押しするとフォルダのリピートになります。
再生中に短く⑩リピートボタンを押すとく区間リピート始点の設定になります。再度短く⑩リピートボタンを押すと終点が設定され、始点と終点を繰り返します。

⑦

⑧

1.削除

- ファイルを削除するには消去したいファイルを表示させ、
⑧削除ボタンを押します。
- つぎに確認のために再生が開始されます。
- 再度**⑧削除ボタン**を押すとファイルが消去されます。
- フォルダすべてを消去するには
⑧削除ボタンを長押しします。液晶表示にNOが表示されます。
- ③巻戻しボタン**もしくは**④早送りボタン**を押してYESの表示にしてください。**①再生/停止ボタン**を押すとフォルダ内のすべてのファイルが消去されます。

注意!
消去したファイルは復元ができませんのでご注意ください。

13.各種設定

・録音品質

- 録音の品質を選択します。
- ⑤メニュー**ボタンを長押しします。
- 次に**③巻戻しボタン**、**④早送りボタン**でLP～HPを選択します。
- それぞれの品質に対しての録音時間は仕様を参照してください。
- 完了をするには再度**⑤メニュー**ボタンを押してください。

・マイク感度

- マイク感度を調整します。
- ⑤メニュー**ボタンを長押しします。
- 次に**⑥前へ**ボタンを押します。
- Lo:感度低 HI:感度高 を**③巻戻しボタン**、**④早送りボタン**で選択します。完了をするには再度**⑤メニュー**ボタンを押してください。

⑨

13.各種設定

- ・VOX
音声感知録音のオンオフを行います。
- ⑤メニュー**ボタンを長押しします。
- 次に**⑥前へ**ボタンを2回押します。
- OFF、onを**③巻戻しボタン**、**④早送りボタン**で選択します。
- 完了をするには再度**⑤メニュー**ボタンを押してください。
- ・初期化
メモリ内のファイルを全消去し、工場出荷状態に戻します。
- ⑤メニュー**ボタンを長押しします。
- 次に**⑥前へ**ボタンを3回押します。
- YES noを**③巻戻しボタン**、**④早送りボタン**で選択します。
- 完了をするには再度**⑤メニュー**ボタンを押してください。
- ・日時設定
日時を設定します。
- ⑤メニュー**ボタンを長押しします。
- 次に**⑥前へ**ボタンを4回押します。
- 数字を**③巻戻しボタン**、**④早送りボタン**で選択します。
- 次の項目に移るには**⑥前へ**ボタンを押します。
- 完了をするには再度**⑤メニュー**ボタンを押してください。

14.USB接続

- 本体**⑪**USB端子にてPCと接続することでPCへ録音ファイルをバックアップすることができます。
- PCIに接続後、通常のUSBメモリと同様にコピーが可能です。

⑩

15.編集機能

- ・ファイルの分割
1つの録音ファイルを2つに分割できます。
- 再生/録音が停止中に**⑥前へ**ボタンを長押しします。
- 液晶表示にEdtの表示が出ます。
- 再生をして分割したいポイントで**⑨リピート**ボタンを押します。
- 液晶表示にSPtの表示が出ます。
- ①再生**ボタンもしくは**⑩リピート**ボタンを押すと分割が開始されます。分割が終了するとOKの表示が出ます。
- (分割作業は数分かかります。)
- ・部分削除
ファイルの一部を切り取ることができます。
- 再生/録音が停止中に**⑥前へ**ボタンを長押しします。
- 液晶表示にEdtの表示が出ます。
- 再生をして部分削除したい始点で**⑧削除**ボタンを押します。
- 液晶表示にAStの表示が出ます。
- 部分削除したい終点で再度**⑧削除**ボタンを押します。
- 液晶表示にbEdの表示が出ます。
- ①再生**ボタンもしくは**⑧削除**ボタンを押すと分割が開始されます。分割が終了するとOKの表示が出ます。
- (分割作業は数分かかります。)

⑪

16.仕様

品番	VR-004SV
寸法	110X44X14(mm)
保存メディア	内蔵メモリ
内蔵メモリ容量	4GB
録音可能時間(4GB,MONO)	約92時間
HP-96kbps(32kHz)	約136時間
MP-64kbps(24kHz)	約272時間
SP-32kbps(24kHz)	約540時間
電源	乾電池
乾電池	アルカリ乾電池単4X2
電池持続時間	
録音	20時間
再生	
イヤホン使用時	24時間 ※ボリュームは50%
スピーカ出力時	16 Hours ※ボリュームは50%
外部接続端子	
USB	USB 2.0
イヤホン(STEREO)	φ3.5mm
マイク(MONO)	φ3.5mm
録音可能ファイル数	最大396個(99×4フォルダ)
録音フォーマット	MP3
スピーカ	
寸法	φ26mm x 1
出力	100mW
付属品	取説、化粧箱一式、アルカリ電池
	USBケーブル、ステレオイヤホン

※使用環境等によって異なりますので、各数値は目安となります。
※本仕様、及びデザインは製品の性能向上のため、予告無しに変更することがございます。

⑫

保証書

型 番	VR-004SV
製 品 名	簡単ボイスレコーダー
シリアルNo.	
お買上げ日	平成 年 月 日
保 証 期 間	お買上げ日から1年
ご住所	〒
お 客 様	お名前 お電話
販売店名	

無料保証規定

本書は、お買上げ日から期間中に故障が発生した場合に本書に明示した修理料金にて修理を行ふことを約束するものです。

1. 本取扱説明書に記載の使用条件と保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
(イ) 不適な操作や誤用による故障及び損傷。
(ロ) お買上げの販売店にて修理を依頼する場合は、お手数ですが修理料金を負担して頂くことになります。
2. ご購入の場合は、お買上げの販売店または発売元にて修理料金を負担して頂くことになります。
3. ご購入後で本書に記入の販売店で無料修理を受ける場合には、当社までご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合は原則として無料修理させていただきます。
(イ) 不適な操作や誤用による故障及び損傷。
(ロ) お買上げの販売店にて修理を依頼する場合は、お手数ですが修理料金を負担して頂くことになります。
(ハ) 火災、地震、水害、震度、その他天災地変、異常電圧などによる故障及び損傷。
(二) 本書の「表示しない」場合。
(ホ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは字書き換えられたたまに記入された場合は、レコードをご添付ください。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は海外においてはございませんので、大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店または発売元にお問い合わせください。

BESTO JAPAN

〒130-0004
東京都墨田区本所 3-21-10 和田ビル 4F
TEL. 03-5611-6730 / FAX. 03-3621-3488