


MemoQ



VR-L2 取扱説明書



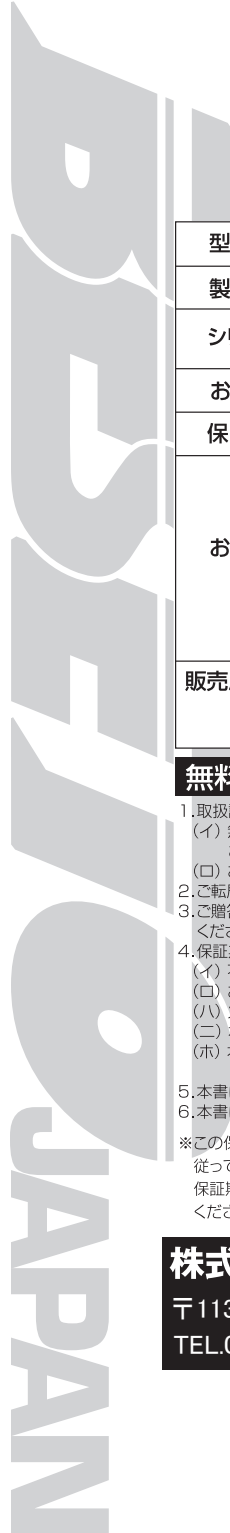

保 証 書

型 番	VR-L2
製 品 名	ロングライフレコーダー
シリアルNo.	
お買上げ日	平成 年 月 日
保 証 期 間	お買上げ日から1年
お 客 様	ご住所 〒
	お名前
	お電話
販売店名	

無料保証規定 本書は、お買上げ日から期間中に故障が発生した場合に本書下記記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

1.取扱説明書に従った使用条件で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
（イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
（ロ）お買上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、 発売元にご連絡ください。
2.ご転居の場合の修理のご依頼先等は、 お買上げの販売店または発売元にご相談ください。
3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、当社までご連絡ください。
4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（イ）不当な修理や改造による故障及び損傷。
（ロ）お買上げ後の輸送、 落下などによる故障及び損傷。
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧などによる故障及び損傷。
（ニ）本書のご提示がない場合。
（ホ）本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。（販売店印のない場合は、レシートをご添付ください）
5.本書は日本国内においてのみ有効です。
6.本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店または発売元にお問い合わせください。

株式会社ベセトジャパン www.beseto.co.jp
〒113-0033 東京都文京区本郷3-2-3 TIKビル3階
TEL.03-5689-6730 FAX.03-5689-6731



特 徴

本製品は小型ボディに内蔵充電電池を搭載し目立たず長時間の録音が可能です。
また付属のバッテリーパックを接続すると連続3日間(72時間)録音することができます。

- 長寿命大容量内蔵リチウムイオンバッテリー
- 最大録音時間288時間
- 高音質MP3方式録音
- あらゆる状況の音声も確実に録音する自動入力感度調節機能(ALC機能)
- 音楽再生機能
- USB2.0マストレイジクラス



目 次

1. 安全上の注意	4	9. 各種設定(モード)の説明	22
2. 各部の名称	6	9-1 ERASE	24
3. LCD表示の説明	8	9-2 EQ	25
4. はじめに	10	9-3 REP	26
4-1 充電する	10	9-4 MIC	27
4-2 バッテリーパックの使用	11	9-5 MODE	29
4-3 DC電源を使用する場合	12	9-6 ALC	31
5. 電源を入れる	13	9-7 LCD	32
6. 再生モード(音楽モード/ボイスレコードモードの切り替え)	14	9-8 VOS	33
7. 録音する	15	9-9 REC	34
7-1 録音内容の収録場所	15	9-10 FOLD	35
7-2 録音開始と停止	16	9-11 FORMAT	36
8. 再生する	18	9-12 EXIT	37
8-1 再生をする	18	10. もしもの時のリセット	37
8-2 再生速度の調整	20	11. PCとの接続	38
8-3 音量調整	20	12. 付属品の使い方	39
8-4 録音ファイルを探す	21		

1. 安全上の注意

ご使用前に必ずお読みになり正しくお使いください。

免責事項

自身および当社の責任以外の火災、第三者により行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して当社は一切の責任を負いません。

本機器での録音に関して生じたいかなる問題に対しても当社では一切の責任を負うことができません。

録音の失敗、録音内容の消失、その他の機能不良が生じた場合に発生する問題に当社は一切の責任を負うことができません。

故障、修理等、またはその他の理由にて消失した録音データに関して保障はできません。

⚠ 警告


- お客様にて分解、改造、修理を行わないでください。
- 充電、電池の挿入、は正しく行ってください。誤って使用した場合、爆発、火災、発熱の恐れがあります。
- 高温、多湿の場所で使用しないでください。
- 小さな部品を使用しております。お子様の手の届かない場所に保管してください。また誤飲等に十分注意してください。
- ぬれた手で操作しないでください。
- 電源をショートさせたり＋－を間違えたりしないでください。
- 火気へ投じないでください。
- バッテリーパックの寿命による交換はお客様ではできません。修理対応にて当社にお任せ下さい。

⚠ 注意

- 一般ごみとして処分しないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。


- アルコール、ベンジン、シンナーなどで清掃しないでください。
- 歩行中のイヤホンは大変危険です。イヤホンを使用しての大音量は聴力に重大な悪影響を及ぼします。
- アルコール、ベンジン、シンナーなどで清掃しないでください。

2. 各部の名称

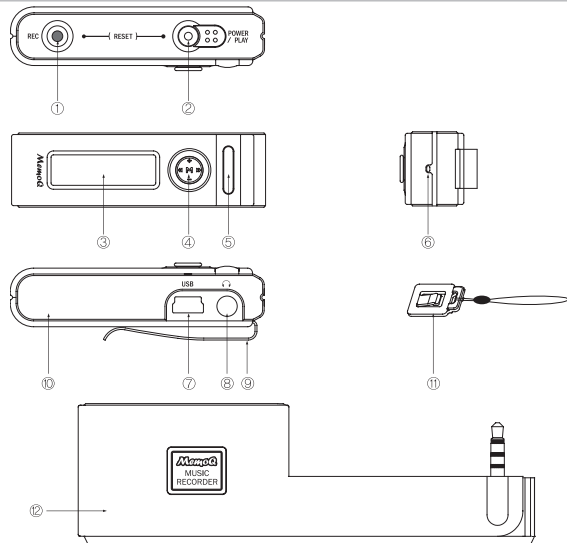

- | | |
|------------|--------------|
| ① 録音ボタン | ⑦ USB端子 |
| ② 電源/再生ボタン | ⑧ イヤホン端子 |
| ③ 液晶表示部 | ⑨ クリップ |
| ④ ジョグボタン | ⑩ 本体 |
| ⑤ 内蔵スピーカー | ⑪ ストラップアクセサリ |
| ⑥ マイク | ⑫ 増設バッテリーパック |

ジョグボタン説明

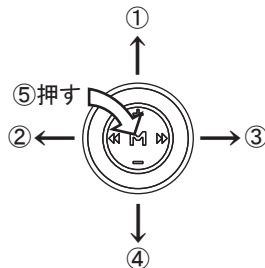

ジョグボタンは上下左右に倒すように押して使います。
また中心を押すことでプッシュボタンにもなり、上下左右プッシュの5通りの操作が可能です。

- ③ : 音量-
ボイス/音楽モード
切替 など



- ① : 音量+
再生速度アップ
録音時間確認
など



- ④ : 早送り
次のファイルに進む など



- ② : 巻戻し
前のファイルに戻る など




- ⑤ : メニュー（設定）ボタン
ファイル検索 など



まっすぐ押す

3. LCD画面説明

録音マーク 経過時間




録音中表示

ファイル名 電池残量表示



ボイスモード表示

再生マーク 再生経過時間



再生中表示

マイク感度表示


フォルダ表示

タイトル表示



音楽モード表示

音楽再生マーク 再生経過時間



音楽再生中表示

音楽モードマーク


フォルダマーク



検索モード表示

フォルダ名

音楽ファイルマーク



検索モード表示

ファイル名

4. はじめに


本製品は本体に充電式の充電電池が内蔵されています。

お使いになる前に十分充電する必要があります。

補助バッテリーを使用する場合は増設バッテリーパックに乾電池を挿入する必要があります。

4-1 充電する

- ① PCと通信状態になると同時に充電を行います。

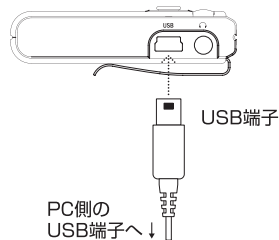

- ② PCと通信状態になると同時に充電を行います。

PC CONNECTED

- ③ 充電中は電池マークが点滅します。
満充電になると電池マークが点灯します。

充電状況及び電池残量の目安
満充電までは約2時間必要です。



満充電



80%




充電が必要



電池が切れます


4-2 バッテリーパックを使用する

- ① 補助バッテリーパック裏面の電池蓋をはずします。
- ② 補助バッテリーパックにアルカリ乾電池4本下図の様に挿入します。



- ★電池の極性に注意して正しく入れてください。
- ★新旧、種類の異なる乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ★必ず電流容量の大きいアルカリ乾電池を使用してください。
- ★本書で説明する持続時間は電池の種類により大きく異なります。

③ 補助バッテリーパックと本体を接続します。

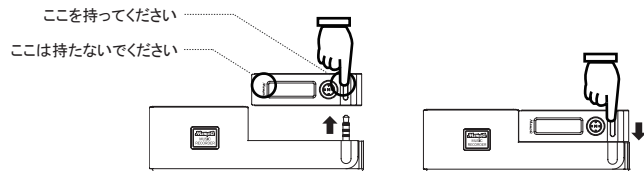

!!注意

補助バッテリーパックの脱着は必ず本体のスピーカー部分を持って（バッテリーパックの端子に近い部分）はずしてください。

液晶部分を持ってははずすと端子がゆがんで故障の原因となります。

補助バッテリーで可能なこと

- 本体の充電電池を充電することができます。
- 充電を行いながら録音、再生が可能です。
- 連続長時間録音（約3日間）が可能になります。

4-3 DC電源を使用する場合

市販のUSB DC アダプター (5V) タイプがご利用になれます。
PCと接続しなくても充電が可能です。

USB DCアダプターの入手ができない場合は当社にご相談ください。


5. 電源を入れる

充電が完了したのち電源を入れます。

5-1 電源を入れる


電源再生ボタンを2秒以上（液晶表示にMemoQの表示が出るまで）長押しします。

MemoQの表示が消えた後、操作が可能になります。



5-2 電源を切る

電源を切る場合は電源再生ボタンを2秒以上（液晶表示にBye Byeの表示が出るまで）長押しします。



NOTE: 3分間何も操作しない状態（再生、録音が停止した状態で何もボタン操作をしない状態）が続くと自動的に電源が切れます。


6. 再生モード(音楽モード/ボイスモードの切り替え)

本機器は音楽とボイスレコーダーの2つの機能を持っています。
どちらの操作を行うかまず、はじめにモードを切り替える必要があります。

電源を入れた後ジョグボタンにて「-」方向へキーをモード表示が出るまで(2秒以上)長押しします。

音楽モードのときは[MUSIC]

ボイスレコーダーモードのときは[VOICE]と一時的に表示されます。

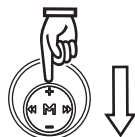

2秒以上長く下方へ倒す

●音楽モードのときの表示

MUSIC

●ボイスレコーダーモードのときの表示

VOICE

7. 録音する


7-1 録音データの収録場所

ボイスレコーダーモードにて録音した内容(データ)は4つのフォルダに分けて収録することができます。

フォルダは[A][B][C][E]の4つがあります。

録音する前にどのフォルダに収録するか設定する必要があります。

フォルダの切り替え方法は各種設定の説明(P35)を参照してください。

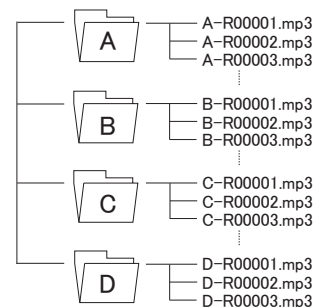



NOTE
工場出荷状態ではフォルダは
[A]になっています。

7-2 録音開始と停止

- ① 電源が切れた状態では録音ボタンを3秒以上押せば電源がついて録音が始まります。
- ② 電源がついた状態では再生モードと関係なく録音ボタンを短く押せば録音が始まります。
液晶表示に「RECORDING...」と表示が出た後、録音時間が表示されます。



- ③ 録音を停止するには録音/停止ボタンを押します。
液晶表示に「SAVING...」と表示が出た後、録音ファイル名(録音番号)が表示されます。

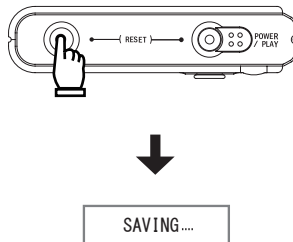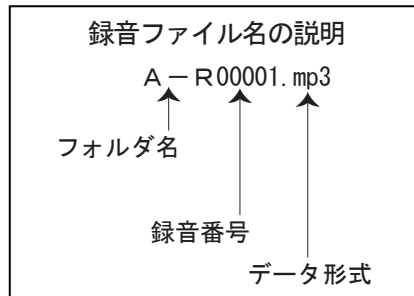

NOTE

- ・ 録音開始から3秒以内の録音は保存されません。
- ・ 10時間を超える長時間の録音は10時間ごとに録音ファイル(録音番号)が分けられます。
たとえば35時間録音すると3つの10時間ファイルと1つの5時間ファイル、合計4つの録音ファイル(録音番号)になります。
- ・ 1つのフォルダに999個以上録音すると次のフォルダに自動的に振り分けます。
- ・ 工場出荷の状態では録音した場合は下記の設定にて録音されます。
フォルダ **A**
録音品質 **HQ**
マイク感度 **4m**
この設定を変更する場合は各種設定を参照してください。

8. 再生する



録音した内容を再生します。

再生をするには録音した内容（録音ファイル）を選んで再生します。


録音内容の検索方法はP 2 1 を参照してください。

8-1 再生をする

- ① 録音した内容を再生するには録音後再生/停止ボタンを押してください。
再生マークと再生時間が表示されます。

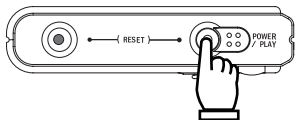

- ② 再生を止めるには再度 再生/停止ボタンを押します。
この状態で再度 再生/停止ボタンを押すと停止したところから再生を
始めます。



NOTE:

- 再生中にジョグキーを早送り方向へ2秒以上長く倒すと再生が早送りされます（この時音声は出力されません）



- 再生中にジョグキーを巻き戻し方向へ2秒以上長く倒すと再生が巻き戻しされます（この時音声は出力されません）



- 再生中にジョグキーを早送り方向へ一瞬短く倒すと次の録音ファイルに移ります。



- 再生中にジョグキーを巻き戻し方向へ一瞬短く倒すと前の録音ファイルに移ります。



注意:

- ・ 再生は連続再生方式です。1つの録音ファイルが終わるまで再生すると自動的に次の録音内容を再生します。

8-2 再生速度調整

再生速度を変更することができます。

- ① 8-1の要領で再生をする
- ② 再生中にジョグキー下図を参考に操作すると再生速度が変わります。

ジョグキーを上方向に2秒以上長く倒すたびに10%づつ再生が速くなります。最大20%早くなります。



ジョグキーを下方向に2秒以上長く倒すたびに10%づつ再生が遅くなります。最大20%遅くなります。



8-3 音量の調整

音量を変更することができます。

ジョグキーを上方向に短く倒すと音量が上がります。



ジョグキーを下方向に短く倒すと音量が下がります。



NOTE: 音量を10以上に設定した場合、電源を一度切って再度電源を入れると音量10に戻ります。これは突然大きな音が出るのを避けるための保護機能です。

8-4 録音ファイルを探す

本機器は[A][B][C][E]のフォルダを持ちそれぞれに録音ファイルを収録することができます。


また音楽モードではPCにより任意に作成されたフォルダを検索することができます。

ファイルを検索する

- ① 再生中もしくは停止中にMのボタンを短く押します。
フォルダが液晶に表示されます。
ジョグキーによりフォルダ、録音ファイルが選択できます。
下図のイメージにてフォルダ、ファイルを探してください。
再度Mボタンを押すと探したファイルを再生します。

フォルダとファイルの構成は下図のような配置になっています。

↶ と ↷ 方向にて選択して下さい。

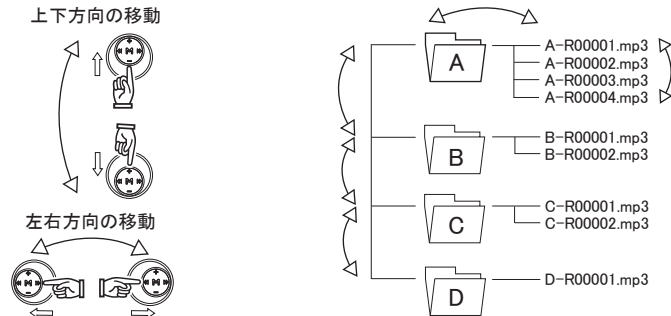

9. 各種設定(モード)の説明

本機器は下記のさまざまな機能があります。
これらの機能のオンオフ、及び設定を行います。

機能名	表示	内容
削除機能	ERASE	必要のない録音内容を削除します
イコライザ	EQ	音質を変更します(音楽モード)
リピート	REP	リピート再生の設定
マイク感度	MIC	マイクの感度を調整します。
録音品質	MODE	録音品質を設定します。
自動マイク感度	ALC	自動でマイクの感度微調整自動で行います。
液晶のオンオフ	LCD	液晶画面をオンオフ設定します
音声感知録音	VOS	音声があるときのみ録音をします
録音停止方法	REC	録音の停止方法を選択します。
フォルダ選択	FOLD	録音ファイルの収録場所を設定します。
フォーマット	FORMAT	メモリーをクリーンナップします。
モード設定の終了	EXIT	終了して元に戻ります。


各機能についての詳細は後述しております。

設定方法

- 録音、再生が停止した状態で、Mボタンを2秒以上(液晶表示が変わるまで)長押しします。




- ジョグキーを上下に倒すことで設定項目を選択します。

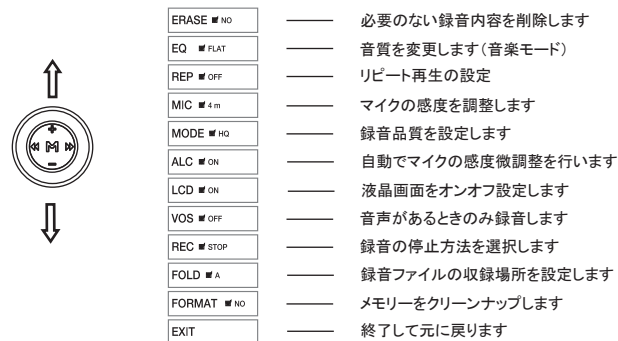

- 各種設定を終了するにはジョグキーのMボタンを長押しをします。

9-1 ERASE ファイルの削除

不要な録音ファイルを消去します。

説 明	ボタン操作	LCD画面
① 「録音ファイルを探す」を参照して消去したい録音ファイルを表示します。 (注意) 再生している場合は停止してください。	P 2 1 を参照	
② ジョグキーのMを表示が変わるまで2秒以上長押しする		ERASE ☒ no
③ ジョグキーの左右どちらかに倒してYESを表示させます。		ERASE ☐ yes
④ ジョグキーのMボタンを短く押します。		☒ yes ☐ no
⑤ 再度ジョグキーのMボタンを短く押します。 この時点でもしも消去をキャンセルする場合はジョグキーを右に倒してNOを選択してください。	 	A-R00002.mp 3
ERASING... が消えると消去が完了します。		ERASING....

9-2 EQ 音質の変更

再生時の音質を変更します。

説 明	ボタン操作	LCD画面
① Mボタンを2秒以上長押しします。		ERASE ☒ no
② ジョグキーを下に倒します。		EQ ☒ ROCK
③ ジョグキーを左右に倒して好みの音色を選択します。		EQ ☐ JAZZ
④ ジョグキーのMボタンを押します。		EQ ☒ JAZZ
⑤ ジョグキーのMボタンを画面が戻るまで長押しします。		A-R00002.mp 3

9-3 REP リピート再生の設定

リピート再生の仕方を選択します。

説 明	ボタン操作	LCD画面
① 録音再生が停止している状態で Mボタンを2秒以上長押しします。	P 2 3 参照	ERASE ☒ no
② ジョグキーをREPの表示が出るまで (2回) 下に倒します。		REP ☒ OFF
② ジョグキーの左右どちらかに倒して リピート再生の仕方を選択します。 OFF: 繰り返し再生しない 1:1ファイルのみ繰り返す。 ALL: 収録されているファイルすべて を繰り返す。 FOLD: フォルダ内のファイルのみ 繰り返す。		REP ☒ OFF REP ☒ 1 REP ☒ ALL REP ☒ FOLD
⑤ 再度ジョグキーのMボタンを元の 画面に戻るまで2秒以上長押しする。		A-R00002.mp 3

9-4 MIC マイク感度の調整

遠く離れた音源を録音するとき、近くの音源を録音するとき、
または大きい音小さい音を録音するときなど録音の状況に合わせた
マイク感度が設定できます。

NOTE: マイク感度は状況に合わせて下記表の要領で設定を行って
ください。

感度設定	MIC 1m	MIC 4m	MIC 8m
状況例	大きい音 口頭録音 音楽録音	比較的聞きやすい 大きさの音 会議や講義 会話録音	小さな音 大きい部屋での講義等 部屋全体の状況を録音 するときなど
ALC設定	オンオフ切り替え可	オンオフ切り替え可	オン固定 (設定できません)

操作方法

説 明	ボタン操作	LCD画面
① 録音再生が停止している状態で Mボタンを2秒以上長押しします。	P 2 3 参照	ERASE ▣ no
② ジョグキーをREPの表示が出るまで (3回) 下に倒します。		MIC ▣ 1m
③ ジョグキーの左右どちらかに倒して 感度を選択します。		REP ▣ 1m REP ▣ 4m REP ▣ 8m
④ ジョグキーのMボタンを短く押します。		MIC ▣ 8m
⑤ 再度ジョグキーのMボタンを元の画面 に戻るまで2秒以上長押しする。		A-R00002.mp 3

NOTE :

マイク感度調整は録音中にワンタッチで調整することもできます。
録音中に音源の状況が変わった時等に便利です。

録音中にジョグキーを上方向に2秒以上表示が変わるまで倒すと感度が上がり
下方向に2秒以上表示が変わるまで倒すと感度が下がります。

9-5 MODE 録音品質を設定します。

録音品質の設定を行います。

録音品質は長時間モードにすると時間は伸びますが音質が犠牲になります。

使用の状況と用途によって切り替えてください。

録音モードと録音時間の目安

	録音時間	音質
LP	約 2 2 8 時間	低
HQ	約 1 4 4 時間	中
XHQ	約 3 6 時間	高

注意：表の録音時間はメモリー容量からの理論値ですので
実際の録音時間はフォルダ数や録音以外の音楽データなどにより
変化いたします。
あくまで目安です。

操作方法

説 明	ボタン操作	LCD画面
① 録音再生が停止している状態で Mボタンを2秒以上長押しします。	P 2 3 参照	ERASE ☒ no
② ジョグキーをMODEの表示が出るまで (4回) 下に倒します。		MODE ☒ HQ
③ ジョグキーの左右どちらかに倒して 録音モードを選択します。		MODE ☐ LP MODE ☐ HQ MODE ☐ XHQ
④ ジョグキーのMボタンを短く押します。		MODE ☒ LP
⑤ 再度ジョグキーのMボタンを元の画面 に戻るまで2秒以上長押しする。		A-R00002.mp 3

9-6 ALC 自動でマイクの感度微調整自動で行います。

ALC自動マイク感度調整機能は突発的に大きな音声が入力されても自動的に感度を変化させて最適な音量で録音させる機能です。

9-4 MIC感度調整にて8mを選択した場合マイク感度が最大になります。

このとき大きな音が入力されと音声割れてしまうことがあるためALCは設定にかかわらずALC ONになります。

説 明	ボタン操作	LCD画面
① 録音再生が停止している状態で Mボタンを2秒以上長押しします。	P 2 3 参照	ERASE ☒ no
② ジョグキーをALCの表示が出るまで (5回) 下に倒します。		ALC ☒ ON
③ ジョグキーの左右どちらかに倒して ON/OFFを選択してください。		ALC ☐ OFF ALC ☐ ON
④ ジョグキーのMボタンを短く押し ます。		ALC ☒ ON
⑤ 再度ジョグキーのMボタンを元の 画面に戻るまで2秒以上長押しする。		A-R00002.mp 3

9-7 LCD 液晶画面をオンオフ設定します。

録音中の液晶画面をオフにすることができます。

LCDオフを選択すると録音開始から約10秒程度で液晶画面が消えます。

何かの操作を行うとまた液晶画面が表示されます。

操作方法

説 明	ボタン操作	LCD画面
① 録音再生が停止している状態でMボタンを2秒以上長押しします。	P 2 3 参照	ERASE ☒ no
② ジョグキーをLCDの表示が出るまで(6回)下に倒します。		LCD ☒ no
③ ジョグキーの左右どちらかに倒してON/OFFを選択してください。		LCD ☐ OFF LCD ☐ no
④ ジョグキーのMボタンを短く押します。		LCD ☒ no
⑤ 再度ジョグキーのMボタンを元の画面に戻るまで2秒以上長押しする。		A-R00002.mp 3

9-8 VOS 音声があるときのみ録音をします。

VOSは音声感知録音機能でマイクに一定の音量以上の音声が入力されたときのみ録音します。つまり静かなほとんど音のない場所では録音が一時的に停止状態になります。

メモリー容量の節約になります。

操作方法

説 明	ボタン操作	LCD画面
① 録音再生が停止している状態でMボタンを2秒以上長押しします。	P 2 3 参照	ERASE ☒ no
② ジョグキーをVOSの表示が出るまで(7回)下に倒します。		VOS ☒ ON
③ ジョグキーの左右どちらかに倒してON/OFFを選択してください。		VOS ☐ ON VOS ☐ OFF
④ ジョグキーのMボタンを短く押します。		VOS ☒ ON
⑤ 再度ジョグキーのMボタンを元の画面に戻るまで2秒以上長押しする。		A-R00002.mp 3

9-9 REC 録音の停止方法を選択します。

通常は録音中に再度録音ボタンを押すと録音が停止して録音内容をメモリに保存します。

この設定でPUASEを選択すると録音中に再度録音ボタンを押すと録音は停止せずに一時停止状態になります。再度録音ボタンを押すと続けて録音を開始します。

録音を停止する場合は録音ボタンを「SAVING…」の表示が出るまで2秒以上長押ししてください。

操作方法

説 明	ボタン操作	LCD画面
① 録音再生が停止している状態でMボタンを2秒以上長押しします。	P 2 3 参照	ERASE ☒ no
② ジョグキーをRECの表示が出るまで(8回)下に倒します。		REC ☒ STOP
③ ジョグキーの左右どちらかに倒してSTOPもしくはPUASEを選択してください。		REC ☐ STOP REC ☐ PAUSE
④ ジョグキーのMボタンを短く押します。		REC ☒ STOP
⑤ 再度ジョグキーのMボタンを元の画面に戻るまで2秒以上長押しする。		A-R00002.mp 3

9-10 FOLD 録音ファイルの収録場所を設定します。

録音はメモリ内の[A][B][C][E]のフのフォルダに収録されます。どのフォルダに収録するかを選択します。

操作方法

説 明	ボタン操作	LCD画面
① 録音再生が停止している状態でMボタンを2秒以上長押しします。	P 2 3 参照	ERASE ☒ no
② ジョグキーをFOLDの表示が出るまで(9回)下に倒します。		FOLD ☒ A
③ ジョグキーの左右どちらかに倒してA、B、C、Dを選択してください。		FOLD ☐ A FOLD ☐ B FOLD ☐ C FOLD ☐ D
④ ジョグキーのMボタンを短く押します。		FOLD ☒ A
⑤ 再度ジョグキーのMボタンを元の画面に戻るまで2秒以上長押しする。		A-R00002.mp 3

9-11 FORMAT メモリーをクリーンナップします。

商品を工場出荷状態にします。

録音内容や設定がすべて消えてしまいますのでご注意ください。

操作方法

説 明	ボタン操作	LCD画面
① 録音再生が停止している状態でMボタンを2秒以上長押しします。	P 2 3 参照	ERASE ☒ no
② ジョグキーをFORMATの表示が出るまで(10回)下に倒します。		FORMAT ☒ no
③ ジョグキーの左右どちらかに倒してYES、NOを選択してください。		FORMAT ☐ YES FORMAT ☐ no
④ ジョグキーのMボタンを短く押します。		FORMAT ☒ no
⑤ 再度ジョグキーのMボタンを元の画面に戻るまで2秒以上長押しする。		A-R00002.mp 3

9-12 EXIT 終了して元に戻ります。

説 明	ボタン操作	LCD画面
① メニュー画面を表示している状態でEXITをジョグキーで選択してMボタンを押すと元の画面に戻ります。		EXIT

10. もしもの時のリセット操作

本機器が下記のような症状が現れた場合はリセット操作をして復帰させてください。

- PCとUSB接続してもPCで認識しない
- 充電しても充電表示にならない
- 再生できない
- 録音できない
- 操作が受け付けなくなった 等

操作方法

録音ボタンと再生ボタンを同時しっかり押します。

電源OFF状態になります。

再度電源を立ち上げて使用してください。

注意！

リセットを行うと保存した内容が消去される可能性があります。
必要以上に行わないでください。

11. PCとの接続

本機器とPCをUSB接続すると本機器はPCと通信状態になります。

PC CONNECTED 


- マスタトレイジクラスに対応しているのでリムーバブルディスクとして認識します。
- PC操作の「ハードウェアの安全な取り外し」を行うとPCとの通信が切れ液晶に充電中である表示に変わります。



※Windows Vistaの場合は通信が切れても液晶の表示は変わりません。
「ハードウェアの安全な取り外し」を行った後、電源ボタンを2秒以上長押しすると電源がつき、録音および再生などの操作が可能です。

- 液晶が充電中の画面の時 電源/再生 ボタンを2秒以上長押しすると充電しながら操作が可能です。

CHARGING.... 



電源/再生 ボタンを2秒以上
長押ししてください

12. 付属品の使い方

付属品にクリップとストラップが付属されています。
どちらか一方を本体の裏面に装着します。

①クリップ



②ストラップ

