

### 録音内容について

放送を録音したもの、ダウンロードした音楽は個人で楽しむほか商業目的で使用することは禁止されています。

### 録音に関する注意

本製品は万全の体制にて製造されています。しかしながら万が一製品の不具合もしくは諸事情により録音が出来なかった場合でも当社では一切の責任を負うことはできません。念のため、大事な録音に関しては試し録音をお勧めいたします。

### 録音内容に関する注意

本製品に録音した内容は機器の故障、誤動作、衝撃等で消滅、または再生ができなくなる可能性があります。また修理等でも内容が消滅してしまうことがあります。大切な録音は他の機器にバックアップを取る事をお勧め致します。また万が一消滅、再生不可能となった場合でも当社では一切その責任を負うことが出来ませんのでご了承ください。

## 保証書

型番	VR-P003N
製品名	ボイスレコーダーペン
シリアルNo.	
お買上げ日	平成 年 月 日
保証期間	お買上げ日から1年
お客様	ご住所 〒
	お名前
	お電話
販売店名	

### 無料保証規定

本書は、お買上げ日から期間中に故障が発生した場合に本書下記記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

- 取扱説明書に従った使用条件で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。  
(ロ) お買上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、発売元にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理のご依頼先等は、お買上げの販売店または発売元にご相談ください。
- ご購入品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにれない場合には、当社までご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。  
(イ) 不当な修理や改造による故障及び損傷。  
(ロ) お買上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷。  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧などによる故障及び損傷。  
(ニ) 本書のご提示がない場合。  
(ホ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。(販売店印のない場合は、レシートをご添付ください)
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店または発売元にお問い合わせください。

**株式会社ベセトジャパン** www.beseto.co.jp  
 〒130-0004 東京都墨田区本所 3-21-10 和田ビル 4F  
 TEL. 03-5611-6730 / FAX. 03-3621-3488

# ボイスレコーダー取扱説明書

### ■安全事項の注意

ご使用前にこの安全上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。製品の誤った使い方による損害には責任を負いかねます。

警告/注意 表示の意味

- △ 警告 取扱いを誤った場合、使用者が死または重傷を負うことが想定されることを示します。
- △ 注意 取扱いを誤った場合、使用者が障害を負うことや物的損害の発生が想定されることを示します。

<b>△ 警告</b>	<b>△ 注意</b>
お客様自身による分解・修理・改造はしないでください。	落としたりぶつけたりして、強い衝撃を与えると故障や誤作動の原因となります。
航空機など電子機器の使用が制限されている場所での使用での使用はお止めください。	次のような場所にご置かないでください。 ○ 高温(40℃以上)の場所 ○ 湿気や油の付着する場所 ○ 磁気の強い場所 ○ 意の届かない場所
本体の中に水や異物を入れないでください。 発熱・発火の原因となります。	
本体の中に水や異物を入れないでください。 発熱・発火の原因となります。	

付属品：ボイスレコーダー  
本体、替芯、USB ケーブル、リモコン、イヤホン

### 充電方法



● 点灯：充電中  
 充電ランプの状態  
 ※ 点滅：満充電


付属の USB ケーブルをパソコンにつなぐと充電が始まります。パソコンがない場合には USB 専用 AC アダプタ (別売) をご利用頂きますと充電できます。

### 開封後は必ず満充電してください。


- 満充電の所要時間は約 3 時間になります「完全放電時の場合」。
- 満充電後、録音約 12 時間、再生約 8 時間使用可能です。
- イヤホン使用時に電池切れになりますとイヤホンのみ「ピピピ」の音がなります。レコーダー単体では音はなりません。

充電電池残量確認	
充電電池残量	表示
約 70% 以上	5 秒間 LED 点灯
約 30% ~ 70%	5 秒間 LED 点滅
約 30% 以下	点灯しません。


### 各パーツをご紹介致します。

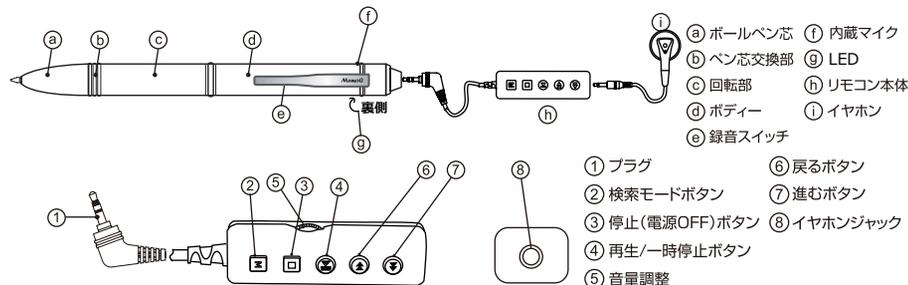

### とっても簡単に録音・再生ができます。

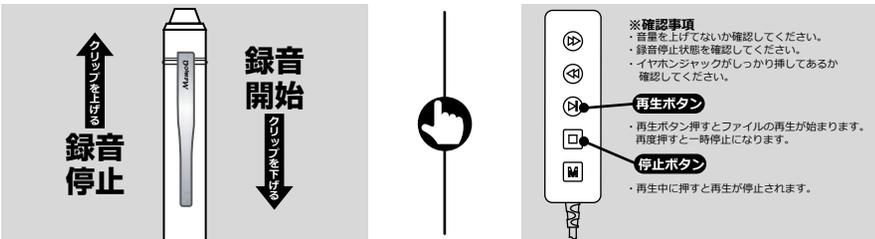

- ※確認事項
- ・音質を上げてないか確認してください。
  - ・録音停止状態を確認してください。
  - ・イヤホンジャックがしっかり押し込まれているか確認してください。
- 再生ボタン**
- ・再生ボタンを押すとファイルの再生が始まります。再度押すと一時停止になります。
- 停止ボタン**
- ・再生中に押すと再生が停止されます。

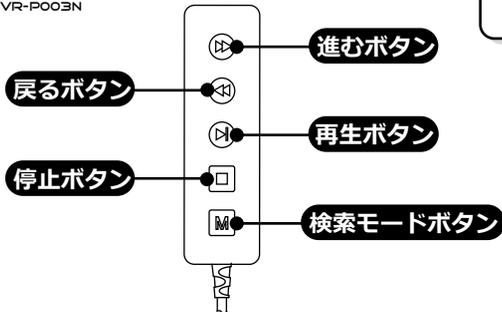

## リモコン基本操作 VR-PO03N

長期間保管時には  
本製品とリモコン  
を離して保管して  
ください。  
電池の消耗を防げ  
ます。

### ファイル削除する

1. 削除するファイルを再生中に停止で止めます。
2. 続けて停止ボタンを3秒以上長押しします。
3. ビープ音がなり、削除したいファイルが再生されます。
3. 再度停止ボタンを押すとファイルが削除されます。

### ファイルを自動で検索する

1. 停止状態で再生ボタンを3秒以上長押しします。
2. すべてのファイルが5秒ずつ再生されます。
3. 再生したいファイルが出ましたら再生ボタンを押すとそのファイルが再生されます。

### 最初・最後のファイル移動する

1. ファイルの再生中に戻るボタンを2秒以上長押しすると最初の録音ファイルに移動し再生します。
2. 同様に進むボタンを2秒以上長押しすると最後の録音ファイルに移動し再生します。

### 検索モードで再生する

1. ファイルの再生中に戻るボタンを2秒以上長押しすると最初の録音ファイルに移動し再生します。
2. 同様に進むボタンを2秒以上長押しすると最後の録音ファイルに移動し再生します。
3. 下記方法でファイルを検索できます。

※検索モードとは

モードボタンで戻る / 進むボタンの操作内容を変更するモードです。  
ビープ音の回数によって現在のモードを表します。


※設定

再生中にリモコンの **M** モードボタンを押すたびにビープ音が鳴り、各検索モードが変更されます。

検索モードステータス一覧


作動順	モード (現在の状態)	ビープ音	戻るボタン	進むボタン
	ファイル移動	ピ (1回)	前のファイルに移動	次のファイルに移動
	検索機能	ピピ (2回)	20秒戻る	20秒進む
	検索機能	ピピピ (3回)	10分戻る	10分進む

## リモコン詳細操作 録音モード設定

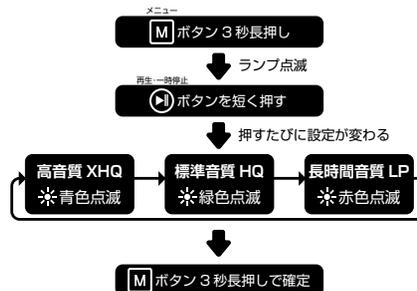


録音データは5時間単位で自動的に区切られるような仕組みとなっておりますので再生やデータ管理にも大変便利です。

### ファイルの削除

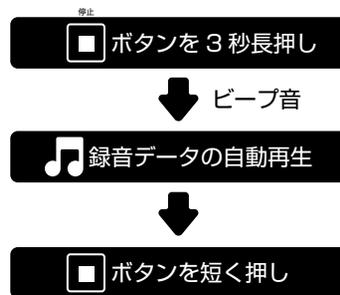

キャンセルの場合は停止ボタン以外を押して下さい。

## 自動音声録音 「VOS」設定

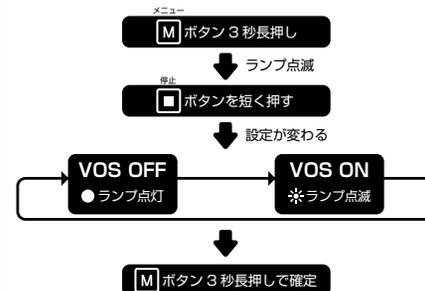


VOS機能は音がない際には録音を一時停止状態になります。本機能はメモリを効率よく使うのに役立ちます。出荷時の基本設定としてはOFFになっております。

### ファイルをPCへ 転送

PC接続の前に必ず録音停止にしてからUSBポートを接続してください。



下記のフォルダから録音データの確認ができます。ファイルの移動、コピー、削除、PCでの再生、フォーマットが可能です。

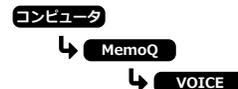

1. 録音は操作後、約3秒後に始まります。
2. 録音中にはモニタリングが可能なので録音状態の確認が可能です。
3. 電池切れや録音ファイルが99個になりますとイヤホンからビープ音が5秒間なり、録音は停止されます。ファイルの削除により、録音は可能になります。
4. 録音終了後、3秒間はボタン操作ができませんのでご注意ください。