

注意事項

■安全事項の注意

ご使用の前にこの安全上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。製品の誤った使い方による損害には責任を負いかねます。

警告/注意 表示の意味

- △ 警告:取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定されることを示します。
- △ 注意:取扱いを誤った場合、使用者が障害を負うことや物的障害の発生が想定されることを示します。

△ 警告

お客様自身による分解・修理・改造はしないでください。

航空機など電子機器の使用が制限されている場所でのご使用でのご使用はお止めください。

本体の中に水や異物を入れないでください。

発熱・発火の原因となります。

△ 注意


旅などのおつかひにして、強い衝撃を与えると故障や誤動作の原因となります。

次のようないくつかの場所に置かないでください。
（温度が40℃以上の場所、直射日光の下
お風呂のようないくつかの場所、ほこりの多い場所、窓の多い場所）

→ 録音方法は裏面参照

各部名称

a:芯 b:先端 c:ボールペン部 d:リング e:レコーダー部 f:録音スイッチ g:マイク h:USB端子 i:録音モードスイッチ j:LED

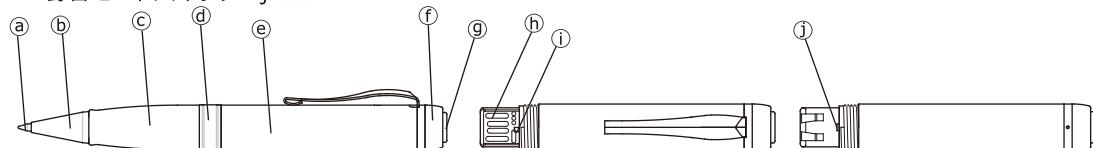

充電する

充電所要時間：約2時間

- ◆ 本機は、充電式バッテリーが搭載されています。
- ◆ 本機を使用する前に必ず充電を行ってください。
- ◆ 本機をパソコンのUSBポートに接続すると充電が開始されます。
- ◆ 充電中はLEDが点灯し、充電完了時にはLEDが点滅します。

バッテリーの残量確認

- ◆ 録音の開始時、または充電後本体を分離すると、5秒間、電池の残量に応じて3段階のランプの表示でバッテリー残量を表示します。

	表示方法	点灯しない	点滅	点灯
バッテリーの残量	0~30%	30~70%	70~100%	

PC接続

- ◆ 録音スイッチを停止位置に合わせ本機をパソコンのUSBポートに接続すると、リムーバブルディスクとして認識され、ファイルの移動、コピー、削除、および再生が可能になります。
- ◆ 録音ファイルの再生は、パソコン上のMP3再生ソフトを使用します。
- ◆ 録音ファイルの削除は、パソコンのファイル削除操作方法で削除することができます。
- ◆ 注意：データの読み込みや書き込みなどの作業中に本機を取り外さないでください。データ破損の原因となります。


フォーマット方法

- ◆ パソコンに接続後、MemoQフォルダをフォーマットすると工場出荷状態になります。

注意:すべてのファイル、データファイルも同時に削除されます。

録音時間と待機時間に対する相関表

録音時間

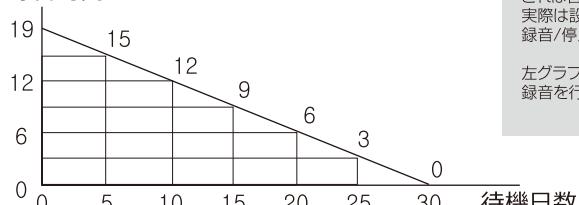

本製品は満充電から音声感知モードにした状態で待機約30日持続します。
これは音声感知モードのみの持続時間です。

実際は設置から何らかの音声を感知すると録音/停止動作が入ります。

録音/停止動作が入るとそれに比例して持続時間が短くなります。

左グラフは録音時間に対する待機日数のグラフです。
録音を行った時間に比例して待機時間は短くなりますのでご注意ください。

製品仕様

型番	VR-P005N	
メモリ容量	8GB	16GB
録音保存時間	約144時間	約288時間
バッテリー使用時間	連続録音約19時間	
バッテリー充電時間	約2時間	
音声感知録音	待機時間：約30日 音声検知レベル：約60dB(A)	
最大録音データ数	999	
サイズ、重量	14.3mm(Φ) x 133.5mm(L), 28.5g	
使用環境	0~40°C	
付属品	本体、替え芯、取扱説明書	

BESTO JAPAN

(株)ベセトジャパン

346-0016

埼玉県久喜市久喜東2丁目36-16

TEL:0480-26-5051 FAX: 0480-38-6799


録音する前に 時間設定を行なう

時間設定せずそのまま
録音する事も可能です。

本機器には時計回路が内蔵されています。PCを使うと簡単に現在時刻を登録する事ができます。
設定後、ファイル閲覧時に録音を行った日時が表示されます。

◆ 現在時刻登録方法

- ①本機器をPCとUSB接続していただき、ファイルを表示します。

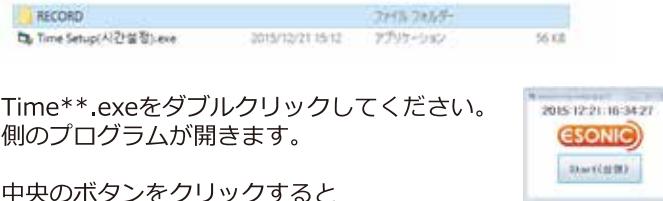

※ プログラムは韓国語で作成されています。
そのため、表示が文字化けしますがご了承下さい。

- ②Time**.exeをダブルクリックしてください。
右側のプログラムが開きます。

- ③中央のボタンをクリックすると
本機器内に「date_time.cfg」ファイルが生成されます。



- ④本機器をPCから分離してください。
次回録画時から日時が記録されます。

注意

電池の残量がなくなり、電池切れとなった場合は
時間設定を再度行う必要がありますのでご注意ください。

①録音モードの設定

①録音モードの設定

30日間音声感知録音をする場合と連続して
録音する場合でモードを選ぶことができます。
ペン本体を分離してUSB端子を露出します。



長時間録音する

◇ 長時間録音は外部電源を使用します。

録音中にPCのUSBまたはUSBアダプターに
接続すると充電ランプが5秒間隔で点滅し、
そのまま録音が継続されます。




②録音を始める

②録音を開始

ペン後端を回転させることで録音開始/停止
させることができます。


★ペン後端を時計回りに回すと録音を開始します。

録音中 黒点

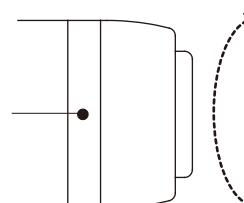

★ペン後端を反時計回りに回すと録音を停止します。

停止中 白点

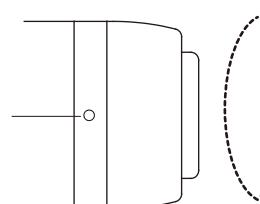

メモ