

PCM録音対応 多機能型ペン型ボイスレコーダー「VR-P009」取扱い説明書

各部の機能

- ① ボールペン部

② USB端子

③ EL表示部

④ 録音開始/停止スイッチ

⑤ 再生/ジョグボタン


⑥ 内蔵マイク搭載位置
- ⑦ 内蔵スピーカー搭載位置

⑧ クリップ部

⑨ イヤホン端子/外部入力端子[アタッチメント部]

⑩ USBポート[アタッチメント部]

⑤ ジョグボタンは上下左右に倒して選択するほか、押し込むことでプッシュスイッチにもなっています。全5操作可能です。

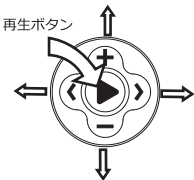


電源のオンオフ Power On/Off

◎ 電源を入れる場合は ⑤ 再生/ジョグボタンを（ジョグキーを押し込む）を3秒以上長押しします。MEMO Qの表示が出て電源がオンになります。



◎ 電源を切る場合は再度 ⑤ 再生/ジョグボタンを（ジョグキーを押し込む）を長押しし続けます。表示に1,2,3とカウントダウンして電源が切れます。

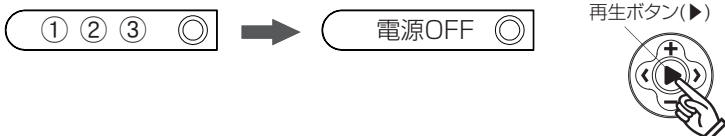

！NOTE

電源が切れた状態で ④ 録音開始/停止スイッチを3秒以上長押しすると電源がオンになり録音が自動的に開始されます。



録音をする Recording

◎ 電源が切れた状態から録音する場合は ④ 録音開始/停止スイッチを3秒以上長押しします。

◎ 電源がオンの状態から録音する場合は ④ 録音開始/停止スイッチを短く押します。



◎ 録音を止める場合は 再度 ④ 録音開始/停止スイッチを短く押します。



！NOTE

□ 録音ファイル名について

保存された録音名は録音件数-日付を数字で表記しています。




□ 長時間録音した場合

1回で5時間を超える録音を行った場合は5時間ごとに録音ファイルが自動的に分割されます。

ファイルの再生 Playing

◎ モードの確認

本機器はVOICEモードとMUSICモードがあります。録音されたファイルを再生する場合はVOICEモードにする必要があります。現在のモードを確認するには表示の下記部分のアイコンを確認してください。

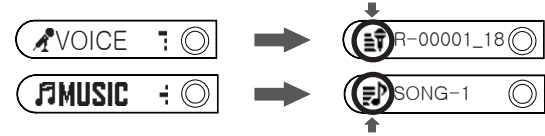

【モードの変更方法】

◀ 再生/ジョグボタンを◀方向へ短く押します。

表示を見ながら+、-方向へ ⑤ 再生/ジョグボタンを押すとモードが変わります。

▶ 再生/ジョグボタンを▶方向へ ⑤ 再生/ジョグボタンを短く押します。

◎ ファイルの再生

録音ファイルを再生するには ⑤ 再生/ジョグボタンを押します。

再生音量を変更する場合は ⑤ 再生/ジョグボタンの+方向へ押すことで変更できます。

再生中に ⑤ 再生/ジョグボタンを◀方向へ短く押すと前のファイルに移動し、>方向へ短く押すと次のファイルに移動します。

再生中の早送り、早戻しは◀ >方向へ長く押すことで実施できます。

再生を停止するには再度 ⑤ 再生/ジョグボタンを押します。

◎ 再生スピードの変更


再生の速度を10%～20%早く、もしくは遅く再生することができます。特殊な再生方法で音声のトーンもほとんど変わりません。

↑ 再生中にジョグキーの+を長押しすると10%早くなり、さらに+を長押しすると20%早くなります。

↓ 再生中にジョグキーの-を長押しすると10%遅くなり、さらに-を長押しすると20%遅くなります。

充電とバッテリー表示

本製品は専用バッテリーが内蔵されています。ご利用前に充電が必要です。充電はUSB接続することで充電されます。充電はPCのUSB接続、もしくは市販のUSB-ACアダプターでも可能です。

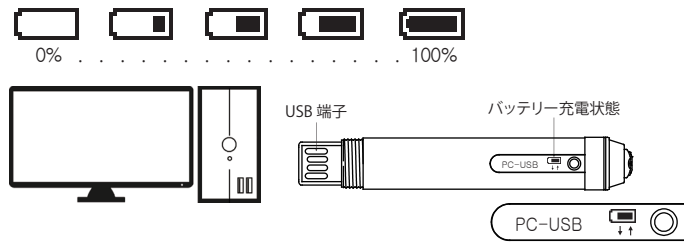

！NOTE

USB接続中は「PC-USB」と表示されます。充電時間はバッテリーが0%からの満充電は2時間程度です。

◎ 充電しながらの使用

充電をしながら録音、再生が可能です。充電中に録音もしくは再生ボタンを2秒長押しします。

※安全事項の注意

ご使用前にこの安全上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。製品の誤った使い方による損害には責任を負い兼ねます。

【警告/注意表示の意味】

- ⚠ 警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定されることを示します。
- ⚠ 注意

取扱いを誤った場合、使用者が障害を負うことや物的障害の発生が想定されることを示します。

⚠ 警告

- ⚠

お客様自身による分解・修理・改造はしないでください。
- ⚠

航空機など電子機器の使用が制限されている場所でのご使用はお止めください。
- ⚠

本体の中に水や異物を入れないでください。発熱・発火の原因となります。

⚠ 注意

- ⚠

落としたりぶつけたりして、強い衝撃を与えると故障や誤作動の原因となります。
- ⚠

次のような場所に置かないでください。
 - 温度が40℃以上の場所
 - 暖房機器の近く
 - お風呂のような湿度の高い場所
 - ほこりの多い場所
 - 窓の閉まった車中

録音内容について

放送を録音したもの、ダウンロードした音楽は個人で楽しむほか商業目的で使用することは禁止されています。

録音に関する注意

本製品は万全の体制にて製造されています。しかしながら万が一製品の不具合もしくは諸事情により録音が出来なかった場合でも当社では一切の責任を負うことはできません。念のため、大事な録音に関しては試し録音をお勧めいたします。

録音内容に関する注意


本製品に録音した内容は機器の故障、誤動作、衝撃等で消滅、または再生ができなくなる可能性があります。また修理等でも内容が消滅してしまうことがあります。大切な録音は他の機器にバックアップを取る事をお勧め致します。また万が一消滅、再生不可能となった場合でも当社では一切その責任を負うことが出来ませんのでご了承ください。

VR-P009

Linear PCM Recorder



録音ファイルの削除

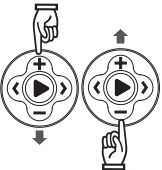


1. 削除したいファイルを⑤再生/ジョグボタンの+、-方向へ短く押すことで選択表示させます。



2. 削除したいファイルを表示した状態で⑤再生/ジョグボタンを>方向へ2秒以上長押しします。



3. 上記表示の状態から⑤再生/ジョグボタンを押し込みます。

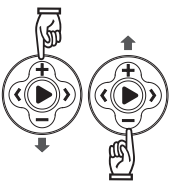

4. 表示にはい/いいえの表示がされます。
⑤再生/ジョグボタンの+、-方向へ短く押すことではい/いいえを切り替えます。



5. 削除する場合は”はい”を選択して⑤再生/ジョグボタンを押し込みます。

NOTE


削除操作はPC接続のブラウザ閲覧でも可能です。
一度削除したファイルの復元はできません。

各種機器設定

本製品は様々な機能設定があります。
各種設定を行う場合はSETTINGモードに変更します。
【モードの変更方法】



モードを変更するには⑤再生/ジョグボタンを<方向へ短く押します。

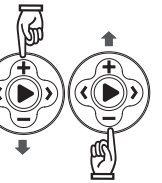

表示を見ながら+、-方向へ⑤再生/ジョグボタンを押すとモードが変わります。



【SETTING】モードで>方向へ⑤再生/ジョグボタンを短く押します。

◎ 各モードの説明

SETTINGモードに入ると下記手順で設定操作が行えます。

設定 選択方法	表示	選択方法	内容変更	設定完了	説明
			+、-方向へ押すと 項目が選択できます。 		
	音質の変更		PCM 最高音質 XHQ 高音質 SP 通常音質 LP 長時間用		音質が良くなると録音可能な時間が短くなります。 (仕様参照)
	音声検出録音		OFF ON		音声を感知して録音を開始/一時停止をします。 空の録音がなくなり、メモリーの節約ができます。
	音感知段階		感度 { 最高 高 通常 低		音声検知録音の感度レベルを調整できます。
	マイク感度		高い 普通		録音時のマイク感度を調整します。近くの音源を録音する場合は普通を選択します。
	低域 ノイズ低減		ON OFF		不快なノイズを低減します。
	イコライザー		基本 ROCK CLASSIC ↓ ↓ HOUSE R&B ↓ ↓ DANCE BALLAD ↓ ↓ JAZZ		音楽を再生した時の音質を変更できます。
	リピート		OFF ファイル フォルダ		各種繰り返し再生の方法を選択します。
	スクリーン セイバー		常にオン 3秒後 10秒後 30秒後 60秒後		ELディスプレイの点灯時間を変更できます。 OFFになると表示があることに気づき難くなるので便利です。 ※注意参照
	オート パワーオフ		1分後 3分後 10分後 30分後 60分後		何も操作せず放置した時に自動的に電源を切ります。
	言語		日本語 韓国語 英語		
	メモリー フォーマット		キャンセル 実行		※注意 すべてのデータが削除されます。
	日付時刻設定		次項参照		


⚠ ご注意

スクリーンセイバーによって表示部が消灯している場合は何らかのボタンを押すと再度表示されます。
ボタン操作は表示が出ているときに操作が可能となりますので表示が消えているときは何かのボタンを押して表示をさせてから行いたい操作を改めて行う必要があります。




◎ 日付時刻の設定

設定方法

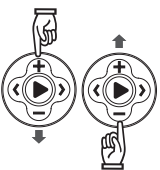

① 日付時刻設定画面において
数字を変更するには⑤再生/ジョグボタン+、-方向へ押して変更します。

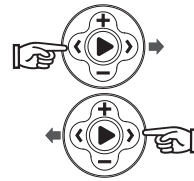

② 次の項目に移るには⑤再生/ジョグボタンの
<>方向へ押して変更します。




③ 設定が完了したら⑤再生/ジョグボタンを
押し込みます。

NOTE

本機器のバッテリーを完全に使い切ってしまったのち、充電後に再起動すると日付け設定の画面になります。

ボールペン芯の交換

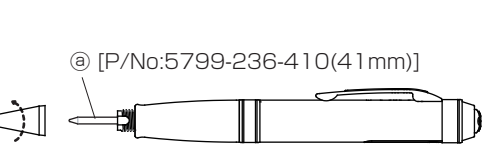


内蔵されているボールペン芯は交換が可能です。図の様に先端を回転させて分離し、ボールペン芯を露出します。
ボールペン芯を先方に強く引き抜きます。

NOTE


インクの影響で固着して引き抜きにくい場合はペンチ等で強く引き抜いてください。
※替芯の追加購入は当社サポートセンターにご相談ください。

アタッチメンの使用

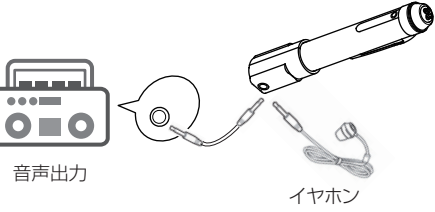


付属のアタッチメントを装着すると外部出力(イヤホン出力)もしくは外部入力にご利用いただけます。

外部入力録音



アタッチメントを本体と接続し、φ3.5mmモノラルオーディオケーブルにて接続します。(オーディオケーブルは付属しません)

イヤホン出力



アタッチメントを本体と接続し、φ3.5mmイヤホンを接続します。
(イヤホンは付属していますが、市販品もご利用可能です)