

注意事項

■安全事項の注意

ご使用前にこの安全上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。製品の誤った使い方による損害には責任を負いかねます。

警告/注意 表示の意味


- △ 警告: 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定されることを示します。
- △ 注意: 取扱いを誤った場合、使用者が障害を負うことや物的障害の発生が想定されることを示します。

警告	注意
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ お客様自身による分解・修理・改造はしないでください。</li> <li>○ 航空機など電子機器の使用が制限されている場所での使用での使用はお止めください。</li> <li>○ 本体の中に水や異物を入れないでください。 発熱・発火の原因となります。</li> <li>○ 本体の中に水や異物を入れないでください。 発熱・発火の原因となります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 落としたりぶつけたりして、強い衝撃を与えると故障や動作の異常の原因となります。</li> <li>○ 次のような場所に置かないでください。 ① 温度が40℃以上の場所 ② 湿度が高い場所 ③ 可燃性のある液体の飛散場所 ④ このの多い場所 ⑤ 意の通じた車中</li> </ul>

録音方法は裏面参照

各部名称

a:キャップ b:USB端子 c:充電ランプ d:本体 e:マイク f:録音スイッチ

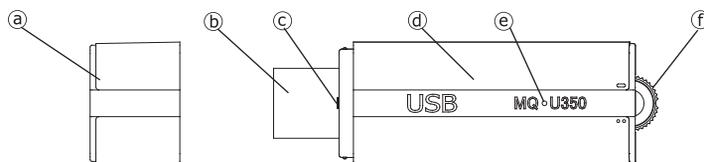

充電する

充電所要時間: 約2時間

- ◆ 本機は、充電式バッテリーが搭載されています。
- ◆ 本機を使用する前に必ず充電を行ってください。
- ◆ 本機をパソコンのUSBポートに接続すると充電が開始されます。
- ◆ 充電中はLEDが点灯し、充電完了時にはLEDが点滅します。

バッテリーの残量確認

- ◆ 録音の開始時、または充電後本体を分離すると、5秒間、電池の残量に応じて3段階のランプの表示でバッテリー残量を表示します。

表示方法	点灯しない	点滅	点灯
バッテリーの残量	0~30%	30~70%	70~100%

PC接続

- ◆ 録音スイッチを停止位置に合わせ本機をパソコンのUSBポートに接続すると、リムーバブルディスクとして認識され、ファイルの移動、コピー、削除、および再生が可能になります。
- ◆ 録音ファイルの再生は、パソコン上のMP3再生ソフトを使用します。
- ◆ 録音ファイルの削除は、パソコンのファイル削除操作方法で削除することができます。
- ◆ 注意: データの読み込みや書き込みなどの作業中に本機を取り外さないでください。データ破損の原因となります。


フォーマット方法

- ◆ パソコンに接続後、MemoQフォルダをフォーマットすると工場出荷状態になります。

注意: すべてのファイル、データファイルも同時に削除されます。

録音時間と待機時間に対する相関表

録音時間

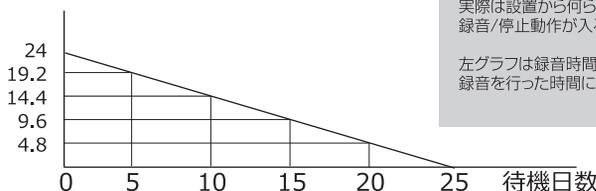

本製品は満充電から音声感知モードにした状態で待機約25日(600時間)持続します。これは音声感知モードのみの持続時間です。実際は設置から何らかの音声を感知すると録音/停止動作が入ります。録音/停止動作が入るとそれに比例して持続時間が短くなります。

左グラフは録音時間に対する待機日数のグラフです。録音を行った時間に比例して待機時間は短くなりますのでご注意ください。

製品仕様

型番	VR-U30N		
メモリ容量	8GB	16GB	32GB
録音保存時間	XHQ	約144時間	約288時間
	HQ	約288時間	約576時間
バッテリー使用時間	連続録音約20~24時間(録音モードによる)		
バッテリー充電時間	約2時間		
音声感知録音	待機時間: 約30日		
	音声検知レベル(可変): 約60dB(A)		
最大録音データ数	9999		
サイズ、重量	68W 21H 11D mm 14.7g		
使用環境	0~40℃		
付属品	取扱説明書		

保証書

型番	VR-U30N
製品名	USBメモリ & ボイスレコーダー
シリアルNo.	
お買上げ日	年 月 日
保証期間	お買上げ日から1年
お客様	ご住所 〒
	お名前
	お電話
販売店名	

株式会社 MEDIK

お問い合わせ  
〒346-0016  
埼玉県久喜市久喜東2丁目36-16  
TEL: 0480-26-5051 FAX: 0480-38-6799

本社  
〒103-0015  
東京都中央区日本橋箱崎町25-7 8F  
TEL: 03-6264-9961 FAX: 03-6264-9962

## 日時設定/機器設定プログラム使用方法

本機器メモリ内に日時設定および機器設定プログラムが収録されています。

本プログラムで設定できる内容は

- 日時の登録
- 録音品質(録音時間)の切替
- VOS(音声起動録音)のオン/オフ
- VOS音声起動録音の感度(録音開始のしきい値音量)切替



### プログラムの起動

ボイスレコーダー内に収録されているTime Setup(시간설정)をダブルクリックしてプログラムを起動します。

**[注意]** 本製品のメモリをフォーマットもしくはプログラム自体を削除すると自動復帰しませんのでフォーマット等を行う場合はPC等に一度コピーしてバックアップすることをお勧めいたします。  
万が一消してしまった場合は当社にご相談ください。

### 🕒 日時登録

- ①プログラム内のDate\_Time内に現在のPCの時刻が表示されます。日時を確認して「START」ボタンを押します。
- ②PCからボイスレコーダー本体を分離すると登録した時間がボイスレコーダーに 登録されます。

**注意** 電池の残量がなくなり、電池切れとなった場合は時間設定を再度行う必要がありますのでご注意ください。

NOTE: PCと分離した時点で登録した時間が反映されます。  
そのため、Startボタンを押して時間が経ってから分離する登録時間がずれてしまう場合があります。  
例えばStartボタンを押してから10分後にPCとボイスレコーダーを分離すると10分間遅延した時間が登録されることとなりますのでご注意ください。

### 録音品質設定

録音品質を設定できます。録音の音質に対して録音可能な時間が変化します。  
プログラム内のMODEにてチェックボックスを選択します。  
「START」ボタンを押してPCから分離すると設定が反映されます。

Memory		4GB	8GB	16GB	32GB
Mode	XHQ(Super High Quality)	約 72時間	約 144時間	約 288時間	約 576時間
	HQ(High Quality)	約 144時間	約 288時間	約 576時間	約 1152時間

### 録音感度の調整

VOS音声起動録音の録音開始/停止の基準音量を設定します。  
VOS Levelにてチェックボックスを選択します。  
「START」ボタンを押してPCから分離すると設定が反映されます。

VOS Level				
-2	-1	0	+1	+2
感度が低く大きな音で起動		通常		感度が高く小さな音で起動


## 🎤 録音方法

◆ 録音スイッチを **0** 方向に回すと、約5秒後に**連続録音**が開始されます。

◆ 録音スイッチを **🔊** 方向に回すと、約5秒後から**音声感知録音**が開始されます。

音声感知録音は、1分間無音状態が続くとデータが保存され、スタンバイモードになります。音が検出されると自動的に録音を再開します。(最大録音待機時間: 約25日)

◆ 録音スイッチを中央に戻すと、録音が停止され、新しいファイルが作成されます。  
録音ファイルは、MP3形式でVOICEのフォルダー内に記録されています。

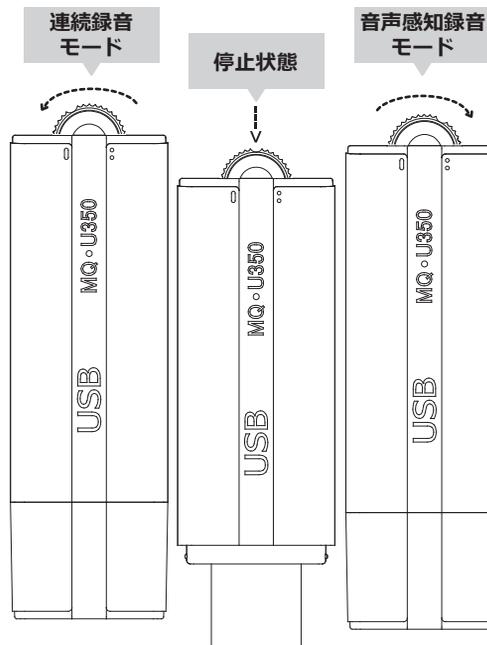

### 🕒 長時間録音する

◆ **長時間録音は外部電源を使用します。**

録音中にPCのUSBまたはUSBアダプターに接続すると充電ランプが5秒間隔で点滅し、そのまま録音が継続されます。