

BESTOJAPAN

仕掛け録音ボイスレコーダー 110日タイプ

取扱説明書

型番:MR-1000



このたびはベセトジャパンの商品をお買い上げいただきありがとうございました。
正しくお使いいただくため、ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読み下さい。

目次

■はじめに	03
各部名称	04
■製品構成/仕様	05
■製品特長	06
■録音モードの説明	07
■録音待機時間110日の説明	08
■バッテリの挿入	09
■電源のオンオフ	10
■録音する(SVOS音声監視モード)	11
録音ファイルについて	12
■録音する(NOR通常録音モード)	13
通常モードの録音一時停止方法	14
■便利な録音方法	15
録音残量表示	15
録音モニター	15
録音ファイル番号変更	16
■再生方法	17
■各種リピート再生方法	19
区間リピート再生方法	19
1ファイル/フォルダ内ファイルを繰り返す	20
■音量の調整	21
■再生中の便利な機能	22
再生中の一時停止	22
再生スピードの変更	23
ノイズフィルターの使用	24
再生残時間表示	24
検索再生	25
■録音ファイルの消去	26
1件消去の場合	26
フォルダ内全件削除の場合	27
フォーマットを行う	28
■各種設定	29
フォルダの設定	30
録音モードの設定	31
VOS音声感知録音の設定	32
録音LEDの設定	33
パスワードの設定	34
■電話機録音キット接続方法	36
接続方法	36
録音方法	37
■イヤマイクの使用	37
■PCとの接続	38
PC 画面上の録音番号と本体液晶表示のずれ	39
■保証書	40

はじめに

■安全事項の注意

ご使用の前にこの安全上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。製品の誤った使い方による損害には責任を負いかねます。

警告/注意 表示の意味

- ⚠ 警告:取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定されることを示します。
⚠ 注意:取扱いを誤った場合、使用者が障害を負うことや物的障害の発生が想定されることを示します。

⚠ 警告



お客様自身による分解・修理・改造はしないでください。



航空機など電子機器の使用が制限されている場所でのご使用でのご使用はお止めください。



本体の中に水や異物を入れないでください。
発熱・発火の原因となります。



本体の中に水や異物を入れないでください。
発熱・発火の原因となります。

⚠ 注意

落としたりぶつけたりして、強い衝撃を与えると故障や誤作動の原因となります。

次のような場所に置かないでください。
 温度が40°C以上の場所 暖房機器の近く
 お風呂のような湿度の高い場所 ほこりの多い場所 窓の閉まった車中



長時間使用しない時は、バッテリーを抜いて保管してください。液漏れの原因となります。

録音内容について

放送を録音したもの、ダウンロードした音楽は個人で楽しむほか商業目的で使用することは禁止されています。


録音に関する注意

本製品は万全の体制にて製造されています。しかしながら万が一製品の不具合もしくは諸事情により録音ができないかった場合でも当社では一切の責任を負うことはできません。念のため大事な録音に関してはためし録音をお勧めいたします。


録音内容に関する注意

本製品に録音した内容は機器の故障、誤動作、衝撃等で消滅、または再生ができなくなる可能性があります。また修理等でも内容が消滅してしまうことがあります。大切な録音は他の機器にバックアップを取ることをお勧めいたします。また万が一消滅、再生不可能となった場合でも当社では一切その責任を負うことができませんのでご了承ください。

各部名称

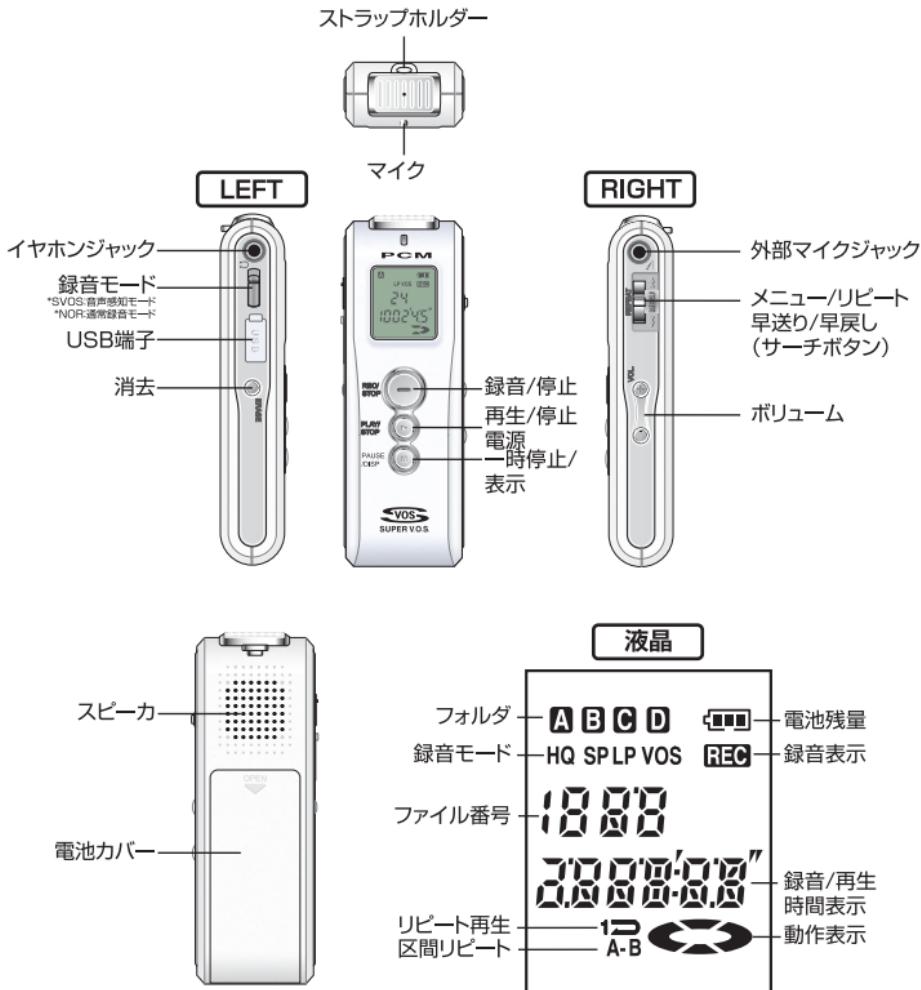

構成品/仕様

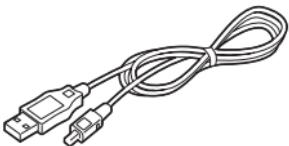


USBケーブル



イヤマイク



イヤホン

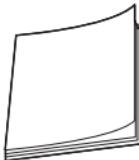


取扱説明書



テスト用乾電池

別売

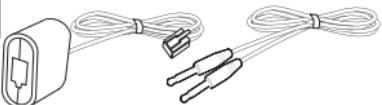

商品名:電話機録音キット(TEL-200)
構成品:テレホンアダプタ、オーディオケーブル
販売価格:1680円(税込み)

録音時間	録音モード	4GB			
	PCM	24Hrs			
	HQ	65Hrs			
	SP	130Hrs			
	LP	520Hrs			
モード別 バッテリ持続時間	通常録音	30時間			
	音声待機	110日			
	電話接続待機	200日			
使用環境	0~40°C				
電源	乾電池	単4アルカリ乾電池 2本			
	外部電源	USB電源			
対応OS	Windows 2000/XP/Vista/7/8				
大きさ/重量	31(W) x 90(H) x 16(D) mm / 30g				

製品特長

音声監視録音(仕掛け録音)とは…

本製品は録音ボタンをその都度押す必要が無く、録音したい場所に本機器を置いて周辺に音声が発生したときに自動的に録音を開始、停止する機能です。

■SVOS(Super Voice Operated System)により音声を感知して録音を開始および停止します。また、SVOS設定時の録音待機中の消費電力は極めて少なく、通常110日(約2640時間)待機状態を維持できます。

■ALC(Auto Level Control)により自動的に入力された音声レベルを調整します。大きい音や小さい音をある程度一定音量で録音できるようにマイク感度を自動的に調整します。

■PCM録音機能

音楽CDと同等の録音品質をもつ録音方式です。

■暗証番号設定機能

録音したファイルを他人に聞かれたくない場合、本機器の操作にロックをかけることができます。

■外部入力端子装備

外部入力端子があるため別売の外部マイクや電話機録音キットが使用できるなど拡張機能が使えます。

■PCとのUSB接続

PCに接続して録音内容をPCへバックアップすることができます。

録音モードの説明

本機器は通常のボイスレコーダーとしての録音と音声監視(仕掛け録音)としての録音とモードが異なります。


モードの変更は側面のスライドスイッチで行います。

SVOS音声監視モード:

録音監視状態から何らかの音が感知されると自動的に録音、無音状態になると録音を停止して再び監視状態になります。

NOR通常録音モード:

通常の録音操作になります。録音ボタンで録音開始、停止を行います。

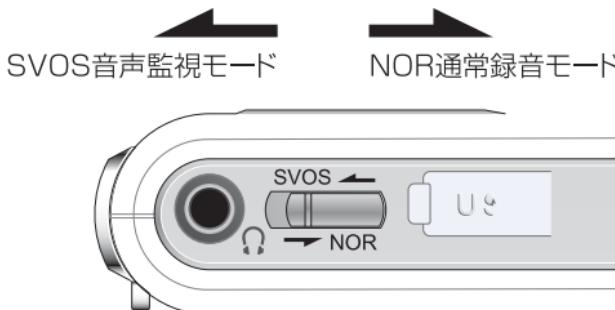

録音待機時間110日の説明


本製品は新品アルカリ乾電池を挿入した状態からSVOS音声監視モードにした状態で約110日(2640時間)持続します。

これは音声待機状態のみの持続時間です。実際は設置から何らかの音声を感じると録音/停止動作が入ります。録音/停止動作が入るとそれに比例して持続時間が短くなります。

下グラフは録音時間に対する待機時間のグラフです。

録音を行った時間に比例して待機時間は短くなりますのでご注意ください。

録音時間

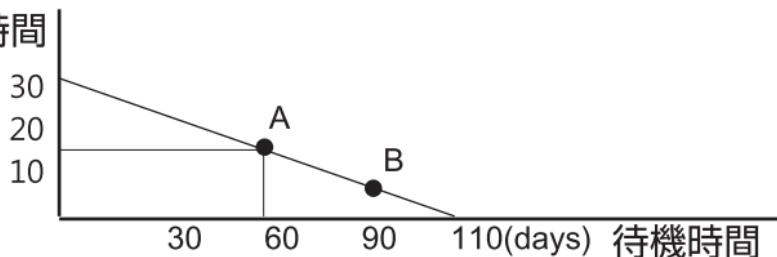

例Aの場合、SVOS音声監視モードにしてから約15時間録音動作があった場合は待機時間は55日になります。

例Bの場合、SVOS音声監視モードにしてから約5時間録音動作があった場合は待機時間は90日になります。

※持続時間は挿入されたアルカリ乾電池の種類や性能によって前後します。


バッテリの挿入

本製品は単四アルカリ乾電池2本使用します。

下図のように極性に注意してアルカリ乾電池を挿入してください。

注意!

バッテリの交換は2本同時に行ってください。新旧、種類別に混ぜて使用しないでください。

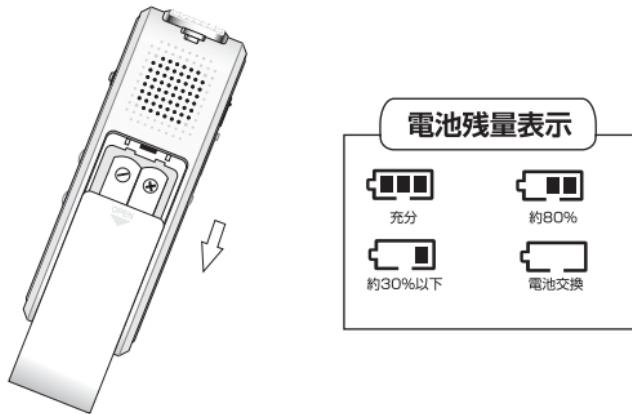

NOTE:

長時間使用しない時は液漏れを防止するためバッテリを取り外してください。

電源のオンオフ

電源のオンオフは録音モードにより異なります。

SVOS音声監視モードの場合:

録音モードスイッチをSVOS音声監視モードにした時点で監視状態が開始されます。電源オンオフ操作は必要ありません。

※録音した内容を聴く場合は録音モードボタンをNOR通常録音モードにしてから電源をオンしてください。

NOR通常録音モードの場合:

再生ボタンを1秒以上長押しすると電源が入ります。

電源を切る場合は再度再生ボタンを1秒以上長押します。



NOTE:

1分間、本機器を何も操作しない時は自動的に電源が切れます。

録音する(SVOS音声監視モード)


録音モードスイッチをSVOS方向へスライドさせます。

この状態で音声があれば自動的に録音と停止を繰り返します。

録音時でも録音ランプは点灯しません。液晶表示も表示しません。




録音待機中

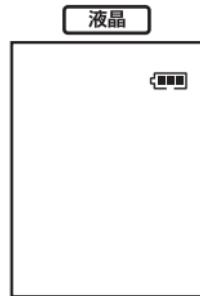

録音中

録音中を示す表示は電池残量表示が点灯している時は録音中、残量表示が消灯時は待機状態であることが判断できます。

音声監視録音を終了するには録音モードスイッチをNOR方向へスライドさせて下さい。

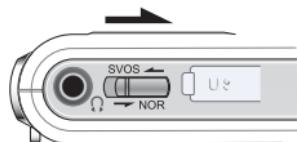

録音する(SVOS音声監視モード)

録音ファイルについて

録音ファイルは録音開始から録音自動停止で1ファイルになります。
そのため音声監視モードでの長時間録音は録音ファイルが多数作成されます。

名前	更新日付	種類	サイズ
001-SVOS.mp3	14:52 2023/9/1	形式: MP3	1,372 KB
002-SVOS.mp3	14:52 2023/9/1	形式: MP3	26,467 KB
003-10sec.mp3	14:52 2023/9/1	形式: MP3	300 KB
004-SVOS.mp3	14:52 2023/9/1	形式: MP3	236,945 KB
005-SVOS.mp3	14:52 2023/9/1	形式: MP3	26,428 KB
006-SVOS.mp3	14:52 2023/9/1	形式: MP3	11,138 KB
007-SVOS.mp3	14:52 2023/9/1	形式: MP3	11,138 KB
008-SVOS.mp3	14:52 2023/9/1	形式: MP3	9,461 KB
009-SVOS.mp3	14:52 2023/9/1	形式: MP3	25,323 KB
010-SVOS.mp3	14:52 2023/9/1	形式: MP3	9,228 KB
011-SVOS.mp3	14:52 2023/9/1	形式: MP3	13,308 KB
012-SVOS.mp3	14:52 2023/9/1	形式: MP3	6,046 KB
013-SVOS.mp3	14:52 2023/9/1	形式: MP3	1,778 KB
014-SVOS.mp3	14:52 2023/9/1	形式: MP3	921 KB
015-SVOS.mp3	14:52 2023/9/1	形式: MP3	3,787 KB

NOTE:

監視録音の場合は録音品質HQモードのみになります。

録音する(NOR通常録音モード)

録音モードスイッチをNOR方向へスライドさせます。



通常モードの録音方法

操作説明	ボタン操作	液晶
録音ボタンを1秒以上長押しすると自動的に電源が入り録音が開始されます。		
録音を停止するには再度録音ボタンを押します。		

録音する(NOR通常録音モード)

通常モードの録音一時停止方法

録音を一時停止した場合は同じ録音ファイルで保存されます。

操作説明	ボタン操作	液晶
録音中に一時停止ボタンを押します。 「PAUSE」表示が点滅している間は録音が一時停止しています。		
録音を再開するには再度一時停止ボタンを押します。 録音が再開されます。		

NOTE:

本機器の録音ファイルはA,B,C,Dフォルダにそれぞれ999ファイルまで録音できます。Aフォルダで999ファイルに達した場合は次のBフォルダに自動的に移行して録音を継続します。

すべてのフォルダに999ファイル達した場合や録音メモリ時間を使い切った場合は下記のような「FULL」表示が表示されそれ以上録音ができません。

不要なファイルを消去して下ください。



この表示の場合、これ以上録音ができません。

便利な録音方法


●録音残量表示

録音中の液晶表示が経過時間から録音可能な残時間表示になります。

操作説明	ボタン操作	液晶
<p>録音中に一時停止ボタンを2秒以上長押しします。</p> <p>録音残時間表示は1時間単位でおおよその残り時間が表示されます。 しばらくすると通常表示に戻ります。</p>	 長押し	 残り約49時間

●録音モニター

録音中にイヤホンを使用するとマイクに入力されている音声がイヤホンで確認できます。

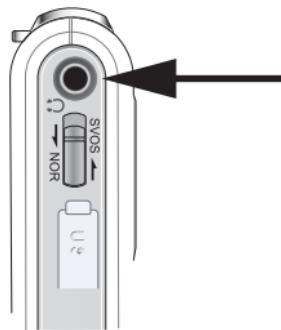


録音の大きさを確認するのに便利です。

便利な録音方法

●録音ファイル番号変更


録音中に録音番号を更新することができます。

一度録音を停止して再度録音を再開するよりも素早く番号を更新することができます。

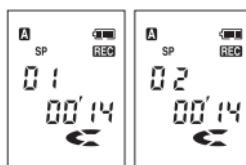操作説明	ボタン操作	液晶
録音中にサーチボタンを上方向へスライドさせます。		

再生方法

録音したファイルを再生するにはNOR通常録音モードに移行してから行います。
録音モードスイッチをNOR方向へスライドさせます。

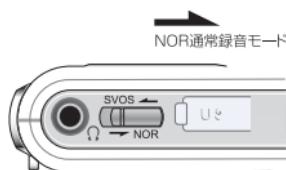

操作説明	ボタン操作	液晶
電源が入った状態で再生ボタンを押します。		
再生を停止するには再度再生ボタンを押します。		
再生を早送りする場合は再生中にサーチボタンを上方方向へスライドさせている間早送りされます。		

再生方法

操作説明	ボタン操作	液晶
再生を早戻しする場合は再生中にサーチボタンを下方向へスライドさせている間早戻しされます。		
再生中に別のファイル選択する場合はサーチボタンを上方向へ短くスライドさせると次のファイル番号が再生されます。		
再生中に別のファイル選択する場合はサーチボタンを下方向へ短くスライドさせると前のファイル番号が再生されます。		

各種リピート再生方法


①区間リピート再生方法

指定した場所のみ繰り返し再生をします。

操作説明	ボタン操作	液晶
再生中に繰り返し再生したい始点でMENUボタンを押しこみます。		
繰り返し再生の終点で再度MENUボタンを押しこむと区間リピートを行います。		
繰り返し再生を解除するにはMENUボタンを押すと通常再生に戻ります。		

各種リピート再生方法

②1ファイル/フォルダ内ファイルを繰り返す

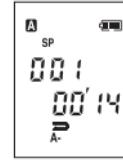操作説明	ボタン操作	液晶
再生停止中に一時停止ボタンを押すたびに1ファイル繰り返し→フォルダの繰り返し→繰り返し解除の設定ができます。		 <p>1ファイルの繰り返し</p>  <p>フォルダ内の ファイル繰り返し</p>

音量の調整

再生音量の調整は音量ボタンで行います。

録音の音量は調整できません。



音量を上げる

音量を下げる

再生中の便利な機能

●再生中の一時停止

操作説明	ボタン操作	液晶
<p>再生中に一時停止ボタンを押します。</p> <p>再生が一時停止されます。</p>		
<p>再度一時停止ボタンを押すとその場から再生が再開されます。</p>		

再生中の便利な機能

●再生スピードの変更

再生するスピードが70、80、90、100(通常)、110、120と変更できます。

操作説明	ボタン操作	液晶
再生中にMENUボタンを2秒以上長押しします。 液晶に100(通常再生スピード)が表示されます。		
サーチボタンを上下にスライドさせるたびに再生スピードの数字が変更されます。 調整は遅い再生が70、80、90 早い再生が110、120になります。		
<p>再生スピードについて 通常再生を100としています。 再生スピードが約70%の遅い速度～120%の早い速度まで選択できます。</p>		

再生中の便利な機能

●ノイズフィルターの使用

再生音が聴きやすくなるよう再生音にフィルターをかけることができます。

操作説明	ボタン操作	液晶
再生中に録音ボタンを押すたびに LCF→VOICE→NOR→と切り替わります。		

●フィルター効果について

LCF:低音をカットして再生します。

VOICE:おもに人の声(1kHz)を強調します。

NOR:フィルターはオフになります。

●再生残時間表示

再生経過時間表示から再生残時間に変更できます。

操作説明	ボタン操作	液晶
再生中に一時停止ボタンを1秒以上長押しします。 経過時間から残時間表示に切り替わります。		

再生中の便利な機能

●検索再生

ファイル頭5秒間のみ再生をします。ファイル内容を把握するのに便利です。

操作説明	ボタン操作	液晶
<p>再生/録音が停止した状態で、一時停止ボタンを1秒以上長押しします。</p> <p>すべてのファイルを次々に5秒間だけ再生します。</p> <p>そのまま再生を続けたい場合は再生ボタンを押すと再生が継続されます。</p>		


録音ファイルの消去

1件消去の場合

操作説明	ボタン操作	液晶
消去したいファイルをサーチボタンをスライドさせて選択します。		
消去ボタンを2秒以上長押しします。 液晶表示「ERASE」が点滅している間に再度消去ボタン押すと消去が実施されます。 ※「ERASE」が点滅している間は確認の為再生されます。		

録音ファイルの消去

フォルダ内 全件消去の場合

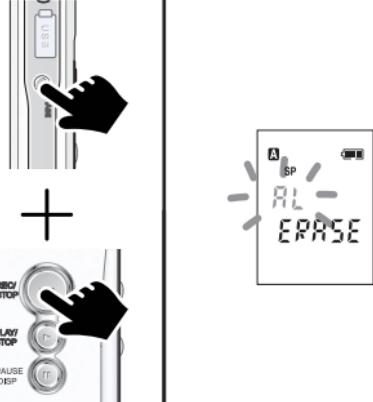操作説明	ボタン操作	液晶
消去したいフォルダを設定で変更します。(P30参照)		
消去ボタンを押しながら録音ボタンを同時に2秒以上長押しします。 液晶表示に「AL ERASE」の表示が出るのを確認してボタンを離します。		
液晶表示「AL ERASE」が点滅している間に再度消去ボタン押すとフォルダ内のファイルがすべて消去されます。		

録音ファイルの消去

フォーマットを行う

ABCDすべてのフォルダの録音および設定が初期状態に戻ります。



操作説明	ボタン操作	液晶
<p>消去ボタンを押しながら録音ボタンを5秒以上長押しします。</p> <p>液晶表示が「AL ERASE」の表示が出た後さらに「AL CLEAR」の表示になったことを確認してボタンを離します</p>	 	 
<p>液晶表示「AL CLEAR」が点滅している間に再度消去ボタン押すと機器が初期化され工場出荷状態に戻ります。</p>		

注意!

消去、およびフォーマットにて消去されたファイルは復元できませんのでご注意ください。

各種設定

本機器は下記の機器設定が可能です。

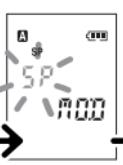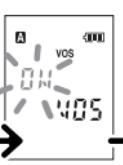操作説明	ボタン操作	液晶
再生や録音が停止している状態で MENUボタンを押し込みます。 最初の設定項目「フォルダの設定」が表示されます。		
 MENUボタンを押すたびに設定項目が変わります。		
 →  →  →  → 		通常画面
変更したい項目で事項を参照し変更を行ってください。		

各種設定

①フォルダの設定

録音ファイルの収録フォルダを設定します。

操作説明	ボタン操作	液晶
フォルダの設定画面でサーチボタンをスライドさせるとA、B、C、D、表示無しが選択できます。		
設定が完了したらMENUボタンを押して次の項目へ進むか、5回押して通常画面に戻ります。		
詳細 ボイスレコーダーとして使用するフォルダはABCDの4フォルダです。 フォルダ表示の無いフォルダ選択は音楽専用フォルダです。 PCにてダウンロードした音楽ファイルはこの無表示フォルダを選択して再生します。		

各種設定

②録音モードの設定

録音品質と録音時間が変更できます。

操作説明	ボタン操作	液晶
録音モード設定の表示にてサーチボタンをスライドさせるとP、HQ、SP、LPが選択できます。		
設定が完了したらMENUボタンを押して次の項目へ進むか、4回押して通常画面に戻ります。		
<p>詳細 録音モードは音質と録音時間の兼ね合いになります。 高音質ほど録音時間は短くなります。 (録音モードごとの録音可能時間は仕様を参照ください。)</p> <p>P(PCM):最高音質WAV形式 HQ:高音質128kbps MP3形式 SP:通常音質64kbps MP3形式 LP:長時間音質32kbps MP3形式</p>		


各種設定

③VOS音声感知録音の設定

操作説明	ボタン操作	液晶
VOS音声感知録音設定の表示にてサ ーチボタンをスライドさせると ON/OFFが選択できます。		
設定が完了したらMENUボタンを 押して次の項目へ進むか、3回押して 通常画面に戻ります。		
詳細 VOS音声感知録音は無音時には録音を一時停止し、音声がある時のみ録音をします。 ここで設定するVOS音声感知録音はSVOS音声監視(仕掛け録音)とは異なり通常の録音 一時停止となります。 録音ファイルは1つになりますが無音時の録音一時停止中も録音と同等のバッテリを消費し ます。		

各種設定



④録音LEDの設定

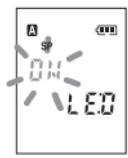操作説明	ボタン操作	液晶
録音LED設定の表示にてサーチボタンをスライドさせるとON/OFFが選択できます。		
設定が完了したらMENUボタンを押して次の項目へ進むか、2回押して通常画面に戻ります。		
詳細 録音LEDの設定は通常録音時に録音LEDをオンオフできます。録音LEDをオンにしておくと録音中に赤いLEDが点灯します。録音していることが一目で判断できます。		

各種設定

⑤パスワードの設定

この設定を行うと録音以外の操作を行おうとすると設定した暗証番号を入力する必要があります。暗証番号を知らない他人に録音内容を聞かれたくない場合に便利です。PCへの通信も暗証番号の入力が必要になります。

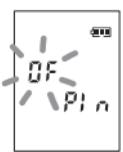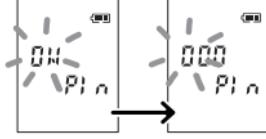操作説明	ボタン操作	液晶
パスワード設定の表示にてサーチボタンをスライドさせるとパスワード使用の有効、無効が選択できます。		
パスワードを有効にするにはONを選択してMENUボタンを押します。		
次に3ケタの数字を設定します。 3ケタ目をサーチボタンをスライドさせて1~9の数字を選択してMENUを押します。		

各種設定

操作説明	ボタン操作	液晶
次に2ヶタ目をサーチボタンをスライドさせて1~9の数字を選択してMENUを押します。		
次に1ヶタ目をサーチボタンをスライドさせて1~9の数字を選択してMENUを押します。 OK表示が表示されたあと通常画面に戻ります。		
詳細		
一度パスワードを設定すると再びパスワードを無効にするときもパスワードが必要になります。 パスワードを忘れるとき操作ができなくなりますのでご注意ください。		
パスワードを有効にした後の各操作時にはパスワードの入力を要求する画面が表示されます。 上記操作のパスワードを設定するときと同じ操作でパスワードを入力して下さい。		

電話機録音キット接続方法(別売オプション)

下図のように付属のテレホンアダプタを電話回線と電話機の間に接続します。
本機器のマイク端子と接続して録音モードをSVOSにすると電話の会話が自動的に録音されるので便利です。



接続方法

①テレホンアダプターの4極モジュラーケーブルを家庭の電話モジュラージャックに挿入します。



家庭の電話モジュラージャック

②電話機と既存の電話線を電話機録音キットのモジュラージャックに挿入します。

③付属のオーディオケーブルを使用して電話機録音キットとボイスレコーダーのマイク端子に接続します。

電話機録音キット接続方法

録音方法

録音モードをSVOS音声監視録音にセットすると電話がかかってくると自動的に録音を開始します。

通常モードでは通話が開始されたら録音を手動で開始してください。

注意:

回線の間で音声を抽出する接続方法ですので電話機によっては使用できない可能性があります。

また、交換機を通すビジネスフォンやデジタル回線は使用できません。

イヤマイクの使用

付属のイヤマイクを使用すると電話会話を集音マイクから録音することができます。



- ①イヤマイクをボイスレコーダーのマイクジャックに接続し、イヤホン部を耳につける。
- ②ボイスレコーダーの録音ボタンを押し、イヤホンをつけたほうの耳で電話の会話をを行うと集音マイクから録音がされる。


PCとの接続

PCと接続するとリムーバブルディスクとして認識し、一般的なUSBメモリと同様の操作が可能です。



MUSICフォルダはMP3音楽ファイル専用のフォルダです。

フォルダ設定時の表示がないフォルダ設定で再生される内容を収録します。

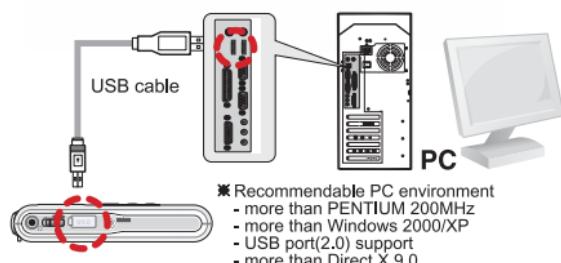

本機器はUSB接続にて録音内容を表示、コピーを行うことができます。

ファイルの削除もPC操作にて行うことができます。PCでファイルを削除した場合は欠番となります。そのため本機器の液晶表示に表示される録音番号はPC上のファイル一覧とは一致しません。

PCとの接続

PC 画面上の録音番号と本体液晶表示のずれ

本機器はUSB接続にて録音内容を表示、コピーを行うことができます。

ファイルの削除もPC操作にて行うことができます。PCでファイルを削除した場合は欠番となります。そのため本機器の液晶表示に表示される録音番号はPC上のファイル一覧とは一致しません。

名前	更新日時	種類	サイズ
301-SV05.mp3		MP3 形式サウンド	1,372 KB
302-SV05.mp3		MP3 形式サウンド	28,497 KB
303-SV05.mp3		WMA サウンド	883 KB
304-SV05.mp3		MP3 形式サウンド	22,545 KB
305-SV05.mp3		MP3 形式サウンド	26,826 KB
306-SV05.mp3		MP3 形式サウンド	13,188 KB
307-SV05.mp3		MP3 形式サウンド	11,330 KB
308-SV05.mp3		MP3 形式サウンド	9,691 KB
309-SV05.mp3		MP3 形式サウンド	25,333 KB
310-SV05.mp3		MP3 形式サウンド	9,338 KB
311-SV05.mp3		MP3 形式サウンド	13,268 KB
312-SV05.mp3		MP3 形式サウンド	8,848 KB
313-SV05.mp3		MP3 形式サウンド	3,739 KB
314-SV05.mp3		MP3 形式サウンド	921 KB
315-SV05.mp3		MP3 形式サウンド	3,787 KB

削除



名前	更新日時	種類	サイズ	
001-SV05.mp3		MP3 形式サウンド	1,372 KB	001
002-SV05.mp3		MP3 形式サウンド	28,497 KB	002
003-SV05.mp3		MP3 形式サウンド	9,691 KB	003
004-SV05.mp3		MP3 形式サウンド	25,333 KB	004
005-SV05.mp3		MP3 形式サウンド	9,338 KB	005
010-SV05.mp3		MP3 形式サウンド	13,268 KB	
011-SV05.mp3		MP3 形式サウンド	8,848 KB	
012-SV05.mp3		MP3 形式サウンド	3,739 KB	
013-SV05.mp3		MP3 形式サウンド	921 KB	
014-SV05.mp3		MP3 形式サウンド	3,787 KB	010

この場合の液晶表示の録音件数は1~10件になります。