

PCプログラムによる各種設定方法

本体内蔵の専用プログラム(Time Setup)を使用すると時間設定と各種設定がPC上で簡単に行えます。


本操作はPC接続にて行います。

各種設定はリモコンにて設定が可能です。


時間設定はPCにて設定が必要となります。

TimeSetup使用方法

- ①ペン本体を専用USBケーブルを使用してPCと接続します。
- ②フォルダを開いて収録されているTimeSetupを実行します。

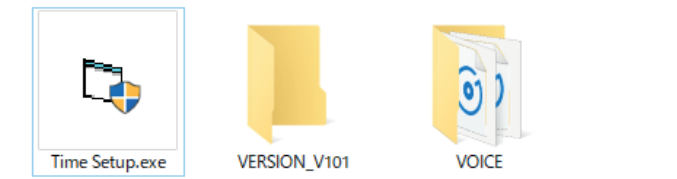

- ③プログラムの各項目ごとにチェックボックスにより設定が可能です。

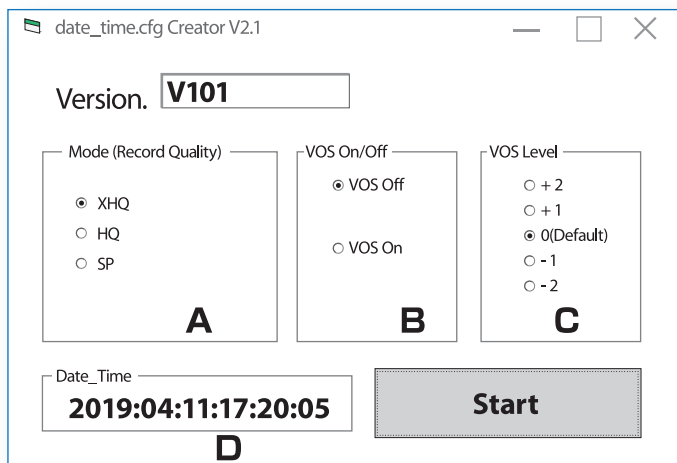

- A：録音モード変更
B：音声起動録音 VOSのON/OFF


C：音声起動録音のレベル調整

音声起動録音(VOS)がONの時に設定します。
録音を開始する音のレベルを調整します。
+2：感度が高く小さい音で録音が始まります。
-2：感度が弱く大きな音で録音が始まります。



D:現在時刻が表示されています。
(PCの時刻が表示されます。)

- ④上記各種設定を行い、**Start** ボタンを押すとフォルダ内に設定ファイル生成されます。

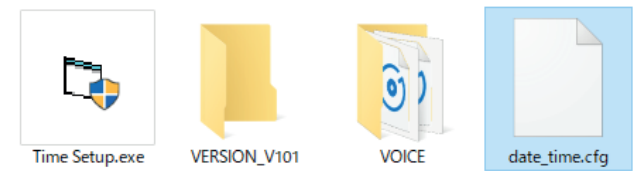

- ⑤本体とPCを分離すると設定が本体に登録されます。
- ⑥録音日時はPC閲覧時のみ確認ができます。
PCに表示される録音日時は録音開始時の時間ではなく、録音が終了した時の時間になります。

R-00001_1901040053.MP3	2019/01/04 0:53	MP3 ファイル
R-00002_1901040056.MP3	2019/01/04 0:56	MP3 ファイル
R-00003_1904111740.MP3	2019/04/11 17:40	MP3 ファイル
R-00004_1904111742.MP3	2019/04/11 17:42	MP3 ファイル

⚠ 注意

- ◎ 設定が反映されるのはUSB接続を解除した時になります。上記設定時にStartボタンを押した時間が、USB接続を解除した時に登録されます。
Startボタンを押した後、すぐにPCと分離すると正確な時間が登録されます。
- ◎ 本体の充電を使い切った場合は各種設定、日時登録がリセットされます。充電を使い切った場合は、十分充電を行ってから再度登録を行ってください。

テクニカルデータ

メモリー録音時間 1GB当たり：『XHQ:17時間』 『HQ:35時間』 『LP:71時間』 録音形式：mp3(128/64/32 kbps) 録音ファイル数：999ファイル *1ファイル最長5時間	バッテリー関連 持続時間：『録音:16～20時間』 『再生:15時間』 充電時間：2.5時間 専用充電池：3.7V 150mA 寿命：約500回(交換可能有償修理扱い) 充電方式：USB 5V 500mA以上	サイズ重量：直径12×高さ145mm,25g LED満充電時：緑点灯 (LEDは充電時、リモコン接続時のみ点灯) イヤホン出力：φ3.5 ステレオジャック ボールペン：0.7芯51mm専用替芯 使用温度：0～40度(結露なきこと)
---	--	--

VR-
P003N

ボイスレコーダー取扱説明書

MEDIK
Advanced Lifestyle & Care

株式会社 MEDIK
〒346-0016 埼玉県久喜市久喜東2丁目36-16
TEL: 0480-26-5051 | FAX: 0480-38-6799
www.medik.co.jp | www.beseto.co.jp

■安全事項の注意

ご使用前にこの安全上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。製品の誤った使い方による損害には責任を負いかねます。


警告/注意 表示の意味

⚠ 警告:取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定されることを示します。

⚠ 注意:取扱いを誤った場合、使用者が障害を負うことや物的障害の発生が想定されることを示します。

⚠ 警告	⚠ 注意
⚠ お客様自身による分解・修理・改造はしないでください。	⚠ 落としたりぶつけたりして、強い衝撃を与えると故障や誤作動の原因となります。
⚠ 航空機など電子機器の使用が制限されている場所でのご使用はお止めください。	⚠ 次のような場所に置かないでください。 ○温度が40℃以上の場所 ○寝房機器の近く ○お風呂のような温度の高い場所 ○ほこりの多い場所 ○怒の閉まった車中
⚠ 本体の中に水や異物を入れないでください。 発熱・発火の原因となります。	付属品：ボイスレコーダー 本体、替芯、USB ケーブル、 リモコン、イヤホン
⚠ 本体の中に水や異物を入れないでください。 発熱・発火の原因となります。	

1 充電方法

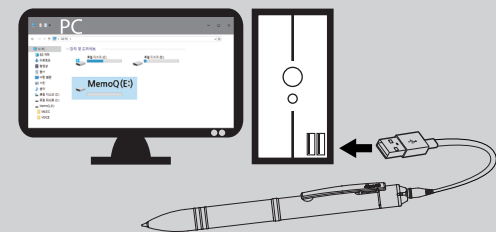


付属のUSBケーブルをパソコンにつなぐと充電が始まります。パソコンがない場合にはUSB専用ACアダプター(別売)をご利用いただけますと充電できます。

充電が完了したら緑のLEDが付きます。


開封後は必ず満充電にしてください。

- 満充電までの所要時間は約2.5時間になります。(完全放電時の場合)
- 満充電後、録音約16-20時間、再生約15時間使用可能です。

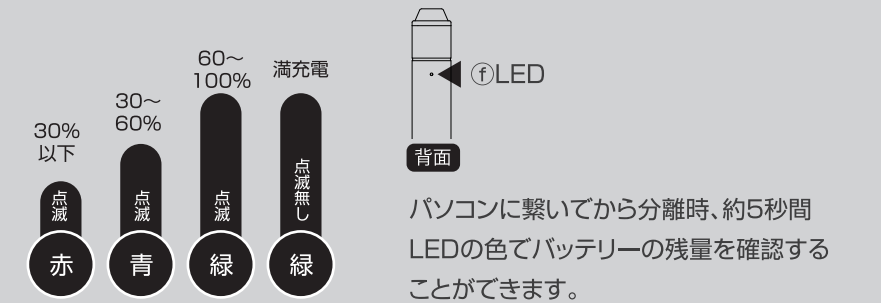


2 各パーツの名称

- A
- ⑨ 芯
 - ⑥ ペン芯交換部
 - ③ 回転部
 - ④ ボディー
 - ⑨ 録音スイッチ
 - ⑦ LED
 - ⑧ ジャック(リモコン/充電)
- B
- ① プラグ
 - ② メニューボタン
 - ③ 停止ボタン
 - ④ 再生/一時停止ボタン
 - ⑤ 戻るボタン
 - ⑥ 進むボタン
 - ⑦ 音量調整
 - ⑧ イヤホンジャック

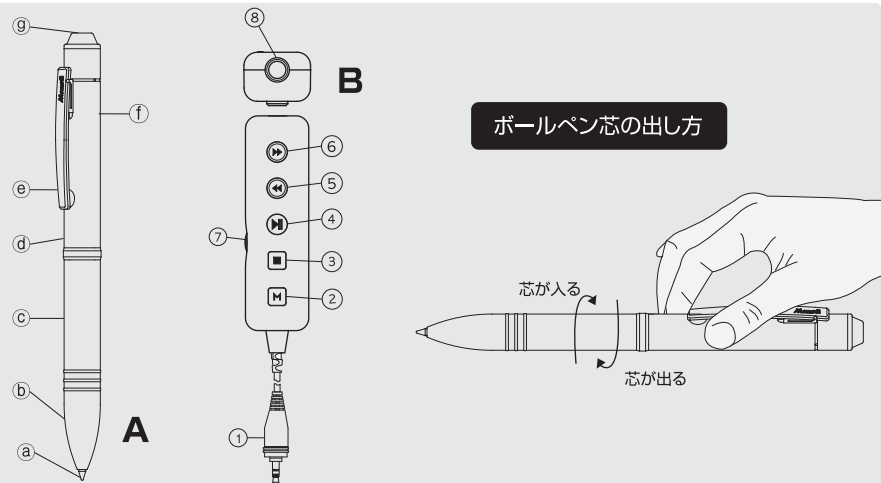


3 簡単な録音

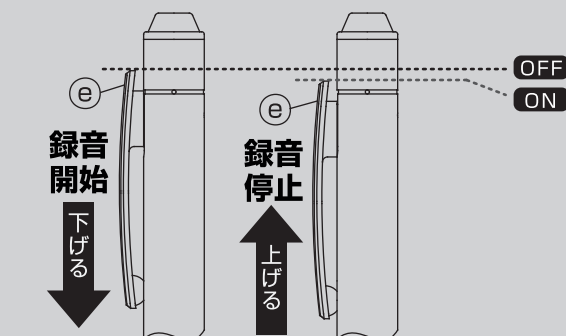

- ◎ ⑨クリップを下げると約3秒後録音が始まります。
- ◎ 5時間以上の連続録音時は、録音ファイルを5時間ずつ分割し保存します。

4 音量の調整

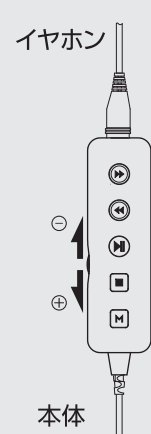

- ◎ 適正な音量に調整し録音内容を確認します。
※大きな音量で使用すると難聴になる恐れもありますのでご注意ください。

5 リモコンの接続

再生、各種操作を行う時は、リモコンとイヤホンを接続します。

6

電源のON/OFF

リモコンで電源ON

本体にリモコンを繋いで再生ボタンを
3秒以上長押しすると電源が入ります。
(①青のLEDが点灯します。)

リモコンで電源OFF

本体から①プラグを分離すると電源が切れます。
リモコンが繋がっている状態で再生中、一時停止あるいは
停止し3分間操作がない場合は電源が切れます。
(電源が切れた時は①LEDが点灯しません。)

7

再生する

録音ファイルを再生

④再生ボタンを押すと再生します。
(再生中には①青色に点滅します。)

再生を停止する

また④再生ボタンを押すと一時停止になり、
③停止ボタンを押すと停止します。

※ご注意
録音停止後、約3秒間リモコンの操作はできません。
録音中には音量操作のみ可能になります。

8

以前/次のファイルに移動

9

早送り・早戻し再生

10

ファイルの削除

※再生停止中に操作

停止

■ ボタンを3秒長押し

↓ ビープ音(ピピ)

🎵 録音データの自動再生

↓

■ ボタンを短く押す

ビープ音(ピー)

👉

キャンセルの場合は停止ボタン以外を押して下さい。

11

ファイルをPCへ転送

👉

PC接続の前に必ず録音停止にしてからUSBポートを接続してください。

付属の専用 USB ケーブル

👉

下記のフォルダから録音データの確認ができます。
ファイルの移動、コピー、削除、PCでの再生、フォーマットが可能です。

コンピュータ

↳ MemoQ

↳ VOICE

※接続後の表示はPCによって異なります。

7 再生する

録音ファイルを再生

④再生ボタンを押すと再生します。
(再生中には④青色に点滅します。)

再生を停止する

また④再生ボタンを押すと一時停止になり、
③停止ボタンを押すと停止します。

※ご注意

録音停止後、約3秒間リモコンの操作はできません。
録音中には音量操作のみ可能になります。

9

早送り・早戻し再生

進むボタン

戻るボタン

再生中⑤戻るボタン/⑥進むボタンを
3秒以上長押ししていると
早戻し/早送り再生機能が実行されます。
※早戻し/早送り中は音声が出力されません。

11

ファイルをPCへ転送

PC接続の前に必ず録音停止にしてから
USBポートを接続してください。

付属の専用 USB ケーブル

下記のフォルダから録音データの確認ができます。
ファイルの移動、コピー、削除、PCでの再生、
フォーマットが可能です。

コンピュータ

↳

MemoQ

↳

VOICE

※接続後の表示はPCによって異なります。

12

リモコン詳細操作
録音モード設定

背面

①LED

メニュー

M ボタン3秒長押し

再生・一時停止

LEDの赤と緑が交互に点滅

② ボタンを短く押す

押すたびに設定が変わる

高音質XHQ
※ 緑色点滅

標準音質HQ
※ 青色点滅

長時間音質LP
※ 赤色点滅

M ボタン3秒長押しして確定

録音データは5時間単位で自動的に区切られるような仕組みとなっておりますので再生やデータ管理にも大変便利です。

13

自動音声録音
「VOS」設定

背面

①LED

メニュー

M ボタン3秒長押し

停止

LEDの赤と緑が交互に点滅

③ ボタンを短く押す

設定が変わる

VOS OFF
● ランプ点灯

VOS ON
※ ランプ点滅

M ボタン3秒長押しして確定

VOS機能は音がない際には録音が一時停止状態になります。本機能はメモリを効率よく使うのに役立ちます。出荷時の基本設定としてはOFFになっております。

14 ペン替芯の交換方法

付属の替芯がなくなったら当社サポートセンターにて販売しております。


●交換方法

下記図を参考にボールペン先端を回転させて取り外します。

露出したボールペンを先端方向へ引き抜きます。

インク成分等で固着している可能性があるため抜きにくい場合はペンチ等で引っ張ってください。

新しい替芯を挿入してペン先を戻してください。




15 フォーマットする

※全ての内容が消去されますので通常は操作しないでください。
※リモコンを繋いでから操作を行ってください。

△ 注意

フォーマット後にはデータの復旧ができません!!

大切なデータはPCにバックアップを行った上でフォーマットを行ってください。データ消去に対しての責任は取りかねますのでご注意ください。



Step2. 10秒以上長押し

Step1. 3秒以上長押し

停止の状態で②Mボタンを3秒以上長押しするとLEDの色が緑と赤に点滅します。⑥進むボタンを10秒以上長押しするとイヤホンからビープ音が鳴りフォーマットが実行されます。

フォーマット完了後には2秒間ビープ音が鳴ります。

※Time Setup.exeファイルも削除されます。

13 自動音声録音
「VOS」設定

```
graph TD; A[メニュー  
M ボタン3秒長押し] --> B[停止  
□ ボタンを短く押す]; B --> C[設定が変わる]; C --> D[VOS OFF  
● ランプ点灯]; C --> E[VOS ON  
※ ランプ点滅]; D --> F[M ボタン3秒長押しで確定]; E --> F;
```

背面

①LED

メニュー
M ボタン3秒長押し

停止
□ ボタンを短く押す

設定が変わる

VOS OFF
● ランプ点灯

VOS ON
※ ランプ点滅

M ボタン3秒長押しで確定

👉

VOS機能は音がない際には録音が一時的に停止状態になります。本機能はメモリを効率よく使うのに役立ちます。出荷時の基本設定としてはOFFになっております。

15

フォーマットする

※全ての内容が消去されますので通常は操作しないでください。
※リモコンを繋いでから操作を行ってください。

⚠ 注意

フォーマット後にはデータの復旧ができません!!

大切なデータはPCにバックアップを行った上でフォーマットを行ってください。データ消去に対しての責任は取りかねますのでご注意ください。

Step2. 10秒以上長押し

Step1. 3秒以上長押し

停止の状態では②Mボタンを3秒以上長押しするとLEDの色が緑と赤に点滅します。⑥進むボタンを10秒以上長押しするとイヤホンからビープ音が鳴りフォーマットが実行されます。

フォーマット完了後には2秒間ビープ音が鳴ります。

※Time Setup.exeファイルも削除されます。

⚠ 注意			
内蔵バッテリーについて	録音内容について	録音に関する注意	録音内容に関する注意
リチウムバッテリーを内蔵しております。 火気へ投げたり、本機を変形させることは避けてください。また、本機器を処分される場合は各自治体にご相談ください。	放送を録音したもの、ダウンロードした音楽は個人で楽しむほか商業目的で使用することは禁止されています。	本製品は万全の体制にて製造されています。しかしながら万が一製品の不具合もしくは諸事情により録音が出来なかった場合でも当社では一切の責任を負うことはできません。念のため、大事な録音に関しては試し録音をお勧めいたします。	本製品に録音した内容は機器の故障、誤動作、衝撃等で消滅、または再生ができなくなる可能性があります。また修理等でも内容が消滅してしまふことがあります。大切な録音は他の機器にバックアップを取る事をお勧め致します。また万が一消滅、再生不可能となった場合でも当社では一切その責任を負うことが出来ませんのでご了承ください。

ペン型ボイスレコーダー VR-P003N	モード別 録音保存時間	メモリー	XHQ	HQ	LP	●充電時間：約2.5時間 ●電池使用時間：録音『約16～20時間』 再生『約15時間』 ●使用温度：0℃～40℃ ●サイズ・重量：Φ12×145mm、25g
		1GB	17Hrs	35Hrs	71Hrs	
		2GB	35Hrs	72Hrs	145Hrs	